

# Art. 4902 Digital codelock module

Rev.0.1

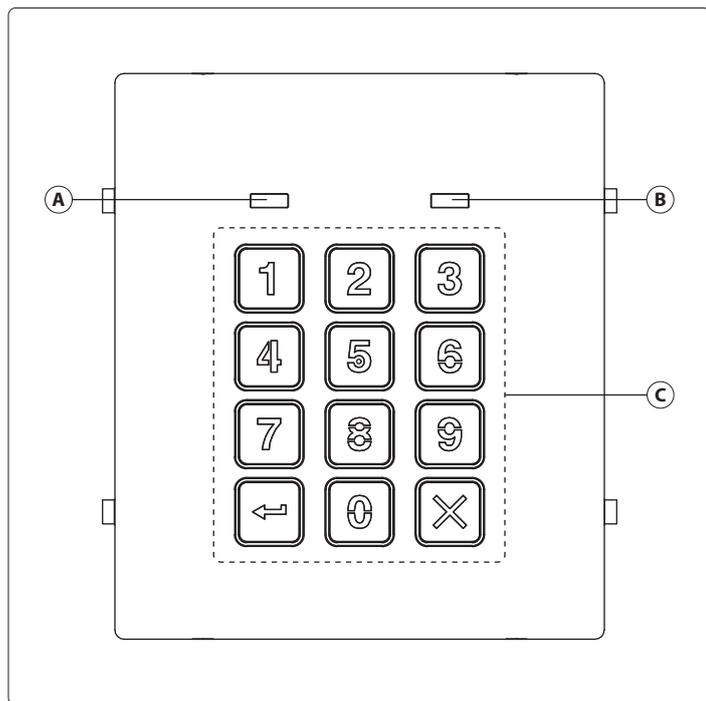


Fig. 1 Front

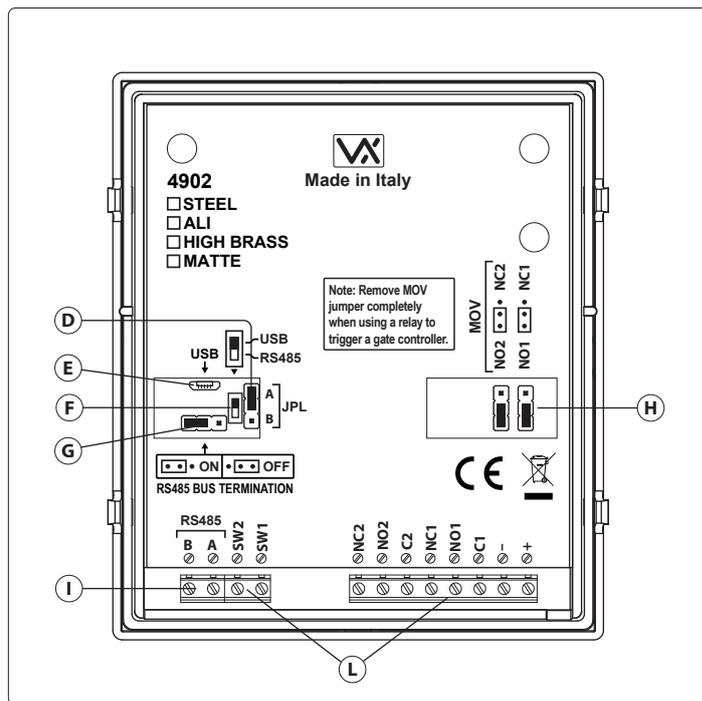


Fig. 2 Back

## DESCRIPTION

The module features 12 buttons backlit keypad (Keys **0 - 9**, **ENTER** and **CLEAR**) and 2 LED's for progress information during use and programming. The codelock unit module has 2 built-in dry contact relays which can be used to enabling up to 2 independent services (door-open, gate-open etc.) by typing in the programmed access codes (up to 1000) followed by enter.

Acoustic and visual (green and red LED's) confirm the use and the programming operations. This module can be used individually or combined with other modules in a network and can also be included on an audio or video door entry system.

## MAIN FEATURES

- 2 dry contact relay outputs, normally open & normally closed (24Vac/dc – 3A max)
- 1000 Programmable 8 digit access codes: each code can be set to activate relay 1, relay 2 or both
- Each relay can be set to activate for a specific time (01 to 255 seconds) or to work in a latch mode
- Two active low inputs to trigger relay 1 and 2 (Push to exit inputs)
- Keypad programming menu protected by a 4-8 digit programmable secret code
- Visual and Acoustic signalling during operation and programming
- Keypad illumination LEDs
- PC programming facility (using specific software and RS-485 or USB cable)
- Two operating modes:
  - » Standard as standalone codelock or VNET LITE network with RS485 bus
  - » Network as serial codelock unit connected via RS-485 to a remote control unit Art. 1050 or Art. 1052.

## GENERAL DIRECTIONS FOR INSTALLATION

In order to achieve the best results from the schematics described it is necessary to install only original VIDEX equipment, strictly keeping to the items indicated on each schematic and follow these General Directions for Installation:


- The system must be installed according to national rules in force, in any case the running of cables of any intercom unit must be carried out separately from the mains
- All multipair cables should be compliant to CW1308 specification (0.5mm twisted pair telephone cable):
  - » Cables for speech line and service should have a max resistance of 10 Ohm
  - » Lock release wires should be doubled up (Lock release wires and power supply wires should have a max resistance of 3 Ohm)
- The cable sizes above can be used for distances up to 50m. On distances above 50m the cable sizes should be increased to keep the overall resistance of the cable below the RESISTANCES indicated above
- Double check the connections before power up
- Power up the system then check all functions.

## LEGEND

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| (A) Green LED          | (F) USB/RS485 switch             |
| (B) Red LED            | (G) RS485 Bus termination jumper |
| (C) Backlit keypad     | (H) MOV jumpers                  |
| (D) JPL jumper         | (I) RS485 connection terminals   |
| (E) MicroUSB connector | (L) Connection terminals         |

**Art. 4902** Digital codelock module**LOCK RELEASE BACK EMF PROTECTION**

A varistor must be fitted across the terminals on AC lock release (**Fig. 3**) and a diode must be fitted across the terminals on a DC lock release (**Fig. 4**) to suppress back EMF voltages. Connect the components to the lock releases as shown in figures.

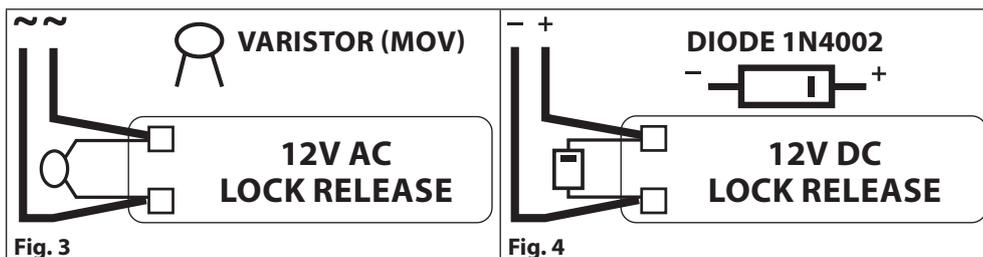**BUZZER BACK EMF**

When using intercoms with buzzer call (Art. 924/926, SMART1/2, 3101/2, 3001/2 and 3021/2) add one 0.1uF (100nF) capacitor between terminals 3 and 6 on the telephone.

**BACK LIGHT ADJUSTMENT JUMPER (JPL)**

The jumper JPL (**Fig.2**, **D**) is used to adjust the brightness and determine the operation of the backlit buttons.

The table below indicates the position of the jumper and the operation of the backlit buttons.

Jumper Position		Back light Operation
<b>A (default)</b>		Back light on low brightness
<b>B</b>		Back light on high brightness
<b>JPL removed</b>		No back light, the back light is completely disabled.

**RS485/USB PROGRAMMING INTERFACE SWITCH**

To select between RS-485 serial interface or USB, operate on switch **F**.

**USB**

Move the switch **F** in the upper position

**RS485**

Move the switch **F** in the lower position

**RS485 BUS TERMINATION JUMPER**

The jumper **G** on the rear of the codelock sets the RS485 bus termination when connected to other RS485 devices. By default the jumper is set to the ON position (across to the left). When more than one RS485 device is connected to the keypad in line on the RS485 bus terminals then the jumper can be set to the OFF position (across to the right) and only set to the ON (closed) position on the end of line device

**RS485 ON**

Move the jumper **G** in left position

**RS485 OFF**

Move the jumper **G** in right position

**BUILT-IN RELAYS – BACK EMF PROTECTION**

The Art. 4902 includes selectable back EMF protection on the relays. The jumpers marked **MOV** (one jumper for each relay) are used to select the protection type. When using a fail secure lock with connections **C** & **NO** the jumper should be in the **NO** position. When using a fail open lock with connections **C** & **NC** the jumper should be in the **NC** position and when using the codelock to trigger a gate controller or another third party controller the jumper should be removed completely (this disables the protection on the relay).

**OPERATION**

- Type in the programmed code and press **ENTER**
- If the code is correct, the green LED will illuminate and the relay will operate for the programmed time
- If a wrong code is entered, a continuous melody will sound for 4 or more seconds, according to the number of mistakes
- To switch off any relay while active, type in the relevant code then press the **CLEAR** button.

**OPERATION NOTES**

If a wrong code is entered, the system will lock out for 5 seconds which will increase each time a wrong code is entered. The system will operate only when the correct code is entered.

**PROGRAMMING**

**TO SET "NETWORK" OPERATING MODE (FOR USE WITH ART. 1052 CONTROLLER)**

- Power on the codelock module keeping pressed the **0** button until the red LED flashes once to confirm the set up
- Repeat how above to restore "standalone" mode that will confirmed by one flash of the red LED.

**TO SET "STANDARD" OPERATING MODE (ALSO VNET LITE MODE) AND RESTORE FACTORY PRESET**

Power on the codelock module keeping pressed the **ENTER** button until the green LED flashes once to confirm the set up. The "ENGINEER'S CODE", the "ACCESS TIMES" and the "UNIT ID" will be restored to factory preset. The stored user codes will not be affected by this reset.


**TO SET THE SERIAL CONNECTION OF THE MODULE (SWITCH ON THE BACK OF THE MODULE)**

In the lower position (**RS485** mode) the module is connected via the RS-485 serial bus (terminals **A & B**) while in upper position (**USB** mode) the module is connected via USB through the MicroUSB connector on the rear of the module.

**485 BUS TERMINATION**

If the unit is connected to other units via the RS485 bus it is necessary to properly terminate the two 'end of lines'.


- For a BUS up to 100 metres long, fit a 1000Ω resistor across the terminals **A & B** on the two "end of line" modules only and leave the termination jumper on all modules in the open position.
- For a BUS more than 100 metres up to 500 metres, fit a 470Ω resistor across the terminals **A & B** on the two "end of line" modules only and leave the termination jumper on all modules in the open position.
- For a BUS more than 500 metres long up to 1000 metres, the jumper on the rear of the module should be moved to the closed position on the two "end of line" modules only.

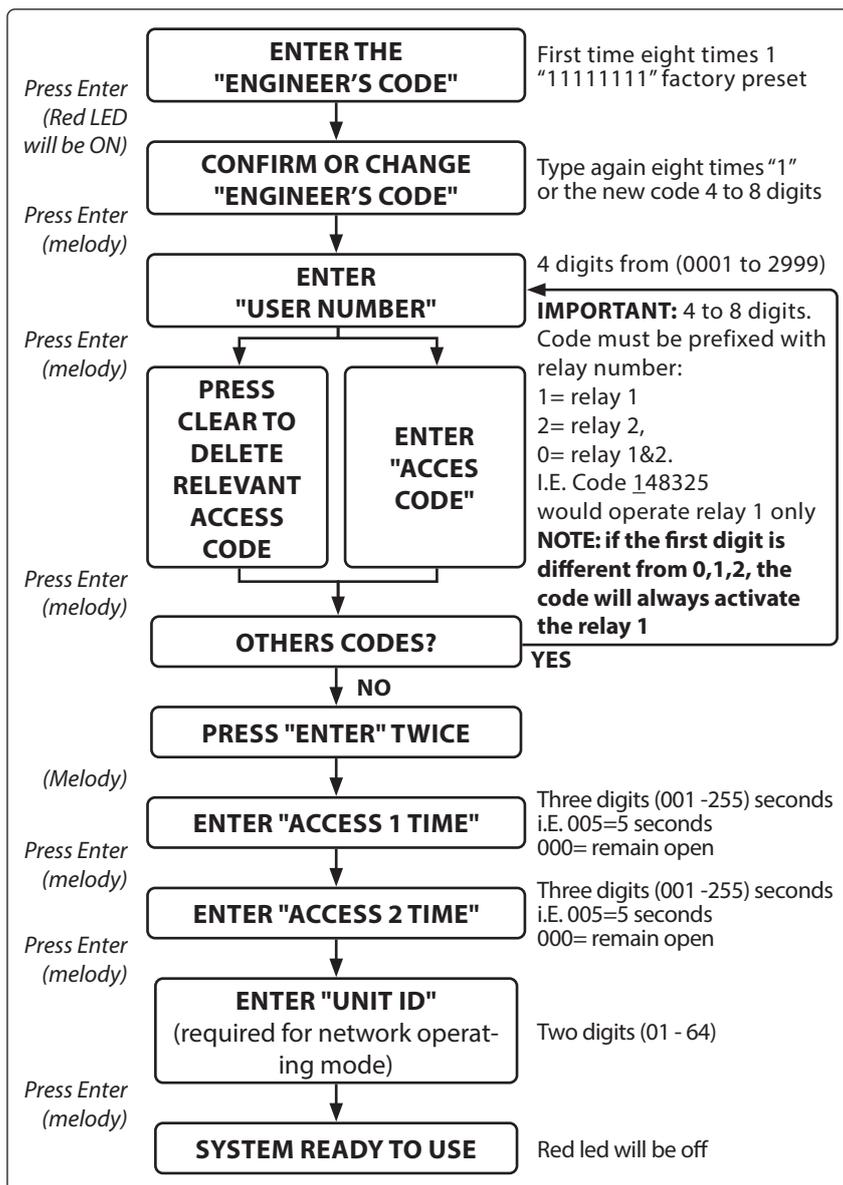

**HOW TO DELETE ALL ACCESS CODES INTO MEMORY**

Follow the steps below:

1. Remove/disconnect the power from the Art. 4902 codelock
2. Short out terminals - and SW1, see Fig. 5
3. Press and hold down the **9** button and keep pressed down while the power is switched back ON
4. When power is restored to the codelock wait for the module to emit a beep and wait for the red status LED (**B** Fig. 1) to stop flashing (it takes around 15 sec)
5. Release the **9** button then remove the short between terminals - and SW1, see Fig. 6
6. All access codes are deleted.

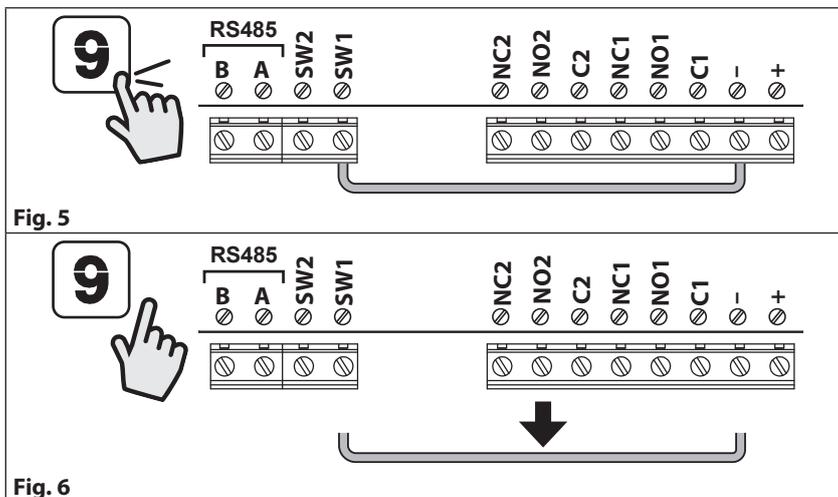

**Art. 4902** Digital codelock module**ADHESIVE GASKET PLACEMENT**

Apply the (Y) seal as shown in **Fig. 7**.

**ANTI-TAMPERING LOCKS FIXING**

Fit the anti-tampering locks (W) as shown in **Fig. 8**.

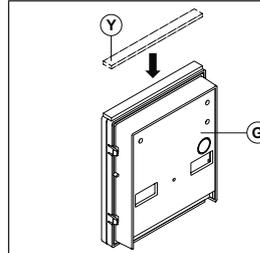


Fig. 7

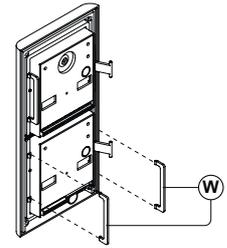


Fig. 8

**CONNECTION TERMINALS SIGNALS**

<b>B</b>	RS-485 bus terminals. To be used when connecting multiple codelocks to the same bus.	
<b>A</b>		
<b>SW2</b>	Active low input to command directly the relay 2	
<b>SW1</b>	Active low input to command directly the relay 1	
<b>NC2</b>	Relay 2 normally closed contact	<b>Max 24Vac/dc 3A</b>
<b>NO2</b>	Relay 2 normally open contact	
<b>C2</b>	Relay 2 common contact	
<b>NC1</b>	Relay 1 normally closed contact	
<b>NO1</b>	Relay 1 normally open contact	
<b>C1</b>	Relay 1 common contact	
-	12/24Vac/dc power input	
+		

**CLEANING OF THE PLATE**

Use a clean and soft cloth. Use moderate warm water or non-aggressive cleansers.

**Do not use:**

- abrasive liquids
- chlorine-based liquids
- metal cleaning products
- antioxidant products

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**Power consumption:** Standby: 20mA  
Operating: 70mA

**Working voltage:** 12/24 Vac/dc

**Working temperature:** -20 +60° C

# Art. 4902 Modulo tastiera digitale

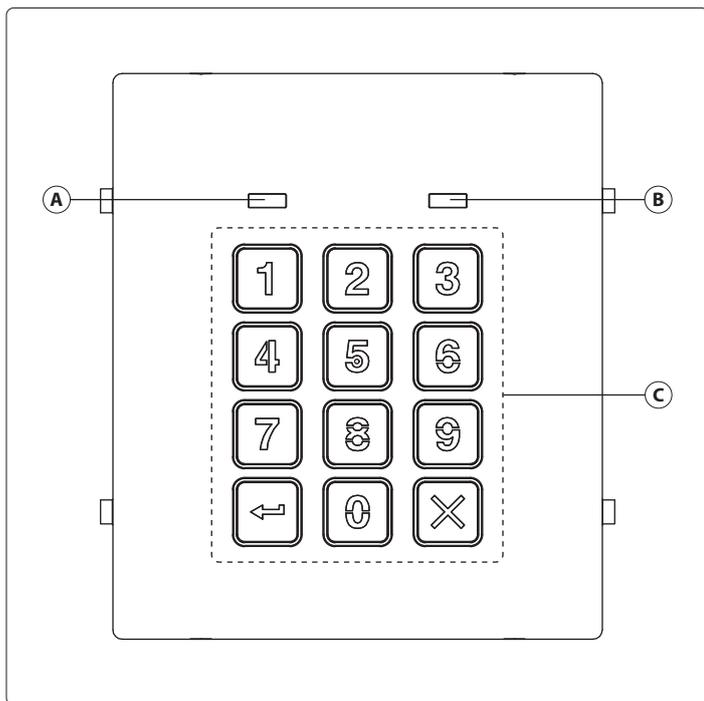


Fig. 1 Fronte

## DESCRIZIONE

Questo modulo presenta nella parte frontale una tastiera retroilluminata da 12 pulsanti (tasti da **0** a **9** più i tasti **ENTER** e **CLEAR**) e 2 LED per le indicazioni di funzionamento. L'unità è equipaggiata con 2 relé attraverso i quali è possibile abilitare altrettanti servizi (apertura porta, apertura cancello ecc.) digitando il relativo codice segreto. Segnali acustici e visivi (LED frontali rosso e verde) facilitano le operazioni di utilizzo e programmazione. Il modulo può essere impiegato singolarmente o in abbinamento ad altri moduli in sistemi citofonici/videocitofonici.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 relé con contatti **C**, **NC**, **NO** (24Vac/dc – 3A max)
- 1000 Codici programmabili ad 8 cifre: per ciascun codice è possibile scegliere se attivare il relè 1, il 2 o entrambi
- Ciascun relé può essere programmato per l'attivazione temporanea (01..255 secondi) o per il funzionamento a commutazione
- 2 Ingressi per comandare direttamente i relé 1 e 2
- Menù di programmazione protetto da un codice segreto (4-8 cifre) programmabile
- Segnali acustici e visivi durante il funzionamento
- LED di illuminazione tastiera
- Possibilità di programmazione tramite personal computer (utilizzando un cavo RS-485 o USB e software specifici)
- Due modalità operative:
  - » Standard come normale tastiera digitale standalone
  - » Network come tastiera digitale seriale collegata via RS-485 ad una centrale di controllo remota Art. 1050 o Art. 1052.

## NORME GENERALI D'INSTALLAZIONE

Per eseguire una corretta installazione è necessario impiegare esclusivamente parti VIDEX, seguire con scrupolo quanto indicato negli schemi di collegamento ed attenersi a quanto indicato di seguito:

- Realizzare gli impianti secondo le vigenti normative nazionali ed in ogni caso si consiglia di prevedere, per i conduttori dell'impianto, una canalizzazione distinta da quella della linea elettrica
- Utilizzare cavi con coppie di conduttori intrecciati con sezione di 0,5mm per conduttore (cavo telefonico). In ogni caso è necessario impiegare conduttori con sezioni tali da avere:
  - » resistenza complessiva inferiore a 10 Ohm per quelli della linea fonica e di comando
  - » resistenza complessiva inferiore a 3 Ohm per quelli della serratura e di alimentazione
- Le dimensioni dei cavi sopra indicate sono sufficienti per distanze fino a 50m. Per distanze superiori ai 50 metri, le sezioni dei fili devono essere incrementate nel rispetto delle resistenze sopra indicate
- Verificare le connessioni prima di dare alimentazione all'impianto
- Alimentare l'impianto ed eseguire il collaudo verificandone tutte le funzioni.

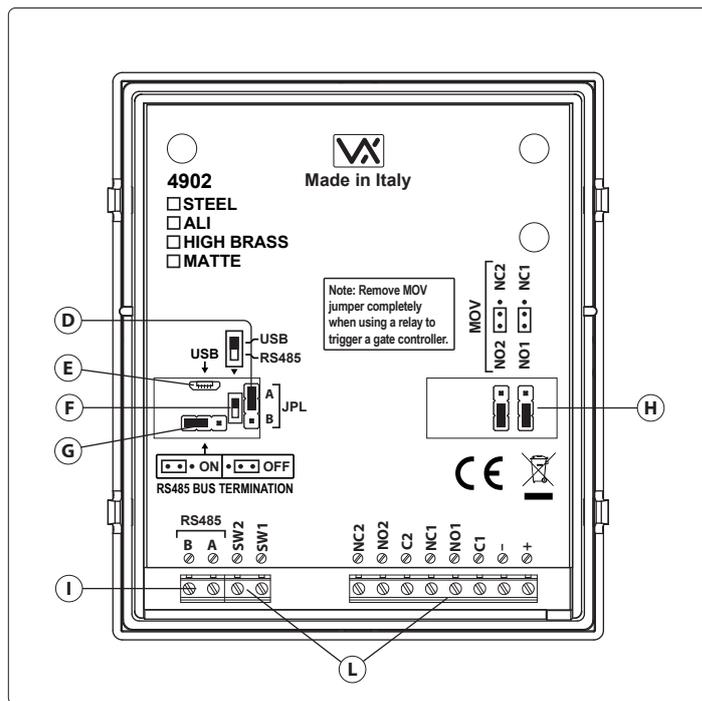




Fig. 2 Retro

## LEGGENDA

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| (A) LED verde                | (G) Jumper terminazione RS485 Bus    |
| (B) LED rosso                | (H) Jumper MOV                       |
| (C) Tastiera retroilluminata | (I) Morsetteria di connessione RS485 |
| (D) Jumper JPL               | (L) Morsetteria di connessione       |
| (E) Connettore MicroUSB      |                                      |
| (F) Switch USB/RS485         |                                      |

**Art. 4902** Modulo tastiera digitale**AZIONAMENTO SERRATURA – PROTEZIONE DAI DISTURBI**

L'azionamento della serratura elettrica può provocare degli spike, per evitare tale inconveniente si consiglia di collegare tra i terminali della serratura un varistore (**Fig. 3**) o un diodo (**Fig. 4**) a seconda che la serratura sia in alternata o in continua.

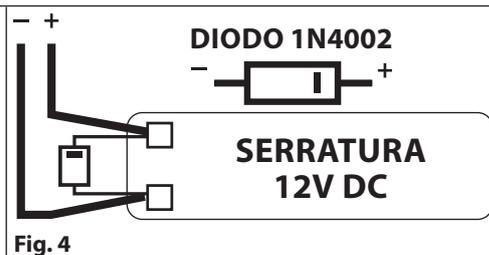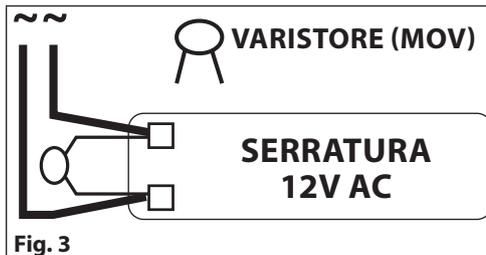**BUZZER PROTEZIONE DAI DISTURBI**

Utilizzando citofoni con chiamata su buzzer (Art.924/926, SMART1/2, 3101/2, 3001/2 e 3021/2) inserire un condensatore da 0.1uF (100nF) tra i morsetti 6 e 3.

**JUMPER REGOLAZIONE RETROILLUMINAZIONE (JPL)**

Il jumper JPL (**Fig.2**, **Ⓓ**) è utilizzato per variare la luminosità e determinare il funzionamento della retroilluminazione della tastiera. La tabella sotto indica la posizione del jumper e come opera sulla retroilluminazione della tastiera..

Posizione jumper	Impostazione retroilluminazione
<b>A (default)</b>	Retroilluminazione bassa luminosità
<b>B</b>	Retroilluminazione alta luminosità
<b>JPL rimosso</b>	Nessuna retroilluminazione: la retroilluminazione è completamente disabilitata.

**SWITCH INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE RS485/USB**

Per selezionare l'interfaccia di programmazione tra seriale RS-485 o USB, utilizzare lo switch **Ⓕ**.

**USB**

Muovere lo switch **Ⓕ** verso l'alto

**RS485**

Muovere lo switch **Ⓕ** verso il basso

**JUMPER TERMINAZIONE BUS RS485**

Il jumper **Ⓖ** posizionato sul retro della tastiera imposta la terminazione di bus RS485 bus quando connessa con altri dispositivi RS485. L'impostazione predefinita del jumper è in posizione ON (verso sinistra). Quando alla tastiera digitale sono collegati più dispositivi RS485 in linea sui morsetti di connessione del bus RS485, allora il jumper può essere impostato su OFF (verso destra) e riportato in posizione ON (chiuso) solo al termine dell'utilizzo del dispositivo in linea.

**RS485 ON**

Muovere il jumper **Ⓖ** verso sinistra

**RS485 OFF**

Muovere il jumper **Ⓖ** verso destra

**RELÈ INCORPORATI - PROTEZIONE DAI DISTURBI**

L'Art. 4902, per ciascuno dei relè incorporati, permette di scegliere su quale contatto (**NC** o **NO**) abilitare la protezione dai disturbi. Spostare il jumper **MOV** relativo al relè in uso in posizione **NO** se si usa il contatto normalmente aperto, in posizione **NC** se si usa il contatto normalmente chiuso oppure rimuovere il jumper se si vuole disattivare la protezione (nel caso in cui il relè venga utilizzato solamente per chiudere o aprire un contatto).

**FUNZIONAMENTO**

- Digitare il codice segreto e premere **ENTER**
- Se il codice è corretto, il LED verde si accende ed il relè si attiva per il tempo programmato
- Se il codice è errato, una melodia lo segnala per 4 secondi o più in base al numero di digitazioni errate
- Per disattivare uno dei relé mentre è in funzione, digitare il relativo codice quindi premere il tasto **CLEAR**.

**NOTE DI FUNZIONAMENTO**

Se viene digitato un codice errato, l'unità si blocca per 5 secondi: il tempo di blocco aumenta in base al numero di errati inserimenti. L'unità funzionerà solo digitando un codice corretto.

**PROGRAMMAZIONE****IMPOSTAZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO "NETWORK"**

- Alimentare il modulo tastiera digitale tenendo premuto il tasto **0** fino a che due lampeggi del LED rosso non confermano l'avvenuta impostazione
- Ripetere la stessa operazione per ritornare al modo "standalone" che sarà confermato da un lampeggio del LED rosso.

**IMPOSTAZIONE DEL METODO DI FUNZIONAMENTO "STANDARD" E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA**

Alimentare il modulo tastiera digitale tenendo premuto il tasto **ENTER** fino a che un lampeggio del LED verde non conferma l'avvenuta impostazione. "CODICE MASTER", "TEMPI RELÈ" e "ID DI UNITÀ" verranno ripristinati ai valori di fabbrica. I codici memorizzati restano inalterati.

**IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI CONNESSIONE SERIALE (SWITCH SUL RETRO DEL MODULO)**

In posizione inferiore (modo **RS485**) il modulo è collegato via bus seriale RS-485 (morsetti **A** e **B**) mentre in posizione superiore (modo **USB**) il modulo è collegato via USB attraverso il connettore MicroUSB presente nella parte posteriore del modulo.

**TERMINAZIONE BUS 485**



Se l'unità è collegata ad altre tramite bus RS485, è necessario terminare opportunamente gli estremi della linea bus:

- Per una linea BUS lunga fino a 100 metri, inserire una resistenza da 1000Ω tra i morsetti **A** e **B** dei due moduli agli estremi della linea BUS e lasciare il jumper di terminazione in posizione open per tutti i moduli.
- Per una linea BUS più lunga di 100 metri fino a 500 metri, inserire una resistenza da 470Ω tra i morsetti **A** e **B** dei due moduli agli estremi della linea BUS e lasciare il jumper di terminazione in posizione open per tutti i moduli.
- Per una linea BUS più lunga di 500 metri fino a 1000 metri, mettere in posizione close (verso l'alto) il jumper di terminazione solo per i due moduli agli estremi del BUS.

**CANCELLARE TUTTI I CODICI DI ACCESSO MEMORIZZATI**

Seguire i passaggi sottostanti:

1. Rimuovere/scollegare l'alimentazione dalla tastiera Art. 4902
2. Mettere in corto i morsetti **-** e **SW1**, vedi **Fig. 5**
3. Premere e mantenere premuto il pulsante **9**, mantenere premuto mentre si ripristina l'alimentazione
4. Quando la tastiera è di nuovo alimentata attendere l'emissione di un bip e l'arresto del lampeggio del LED rosso (**B** **Fig. 1**) (circa 15 secondi)
5. Rilasciare il pulsante **9** e successivamente rimuovere il corto tra i morsetti **-** e **SW1**, vedi **Fig. 6**
6. Tutti i codici sono cancellati.

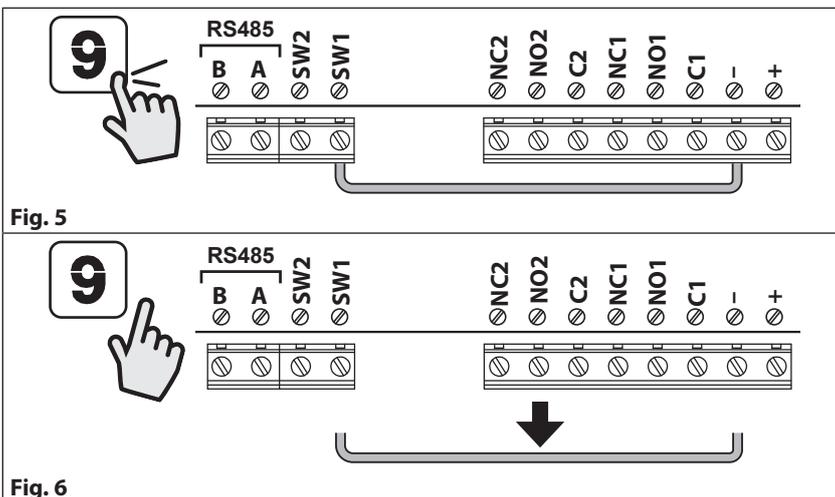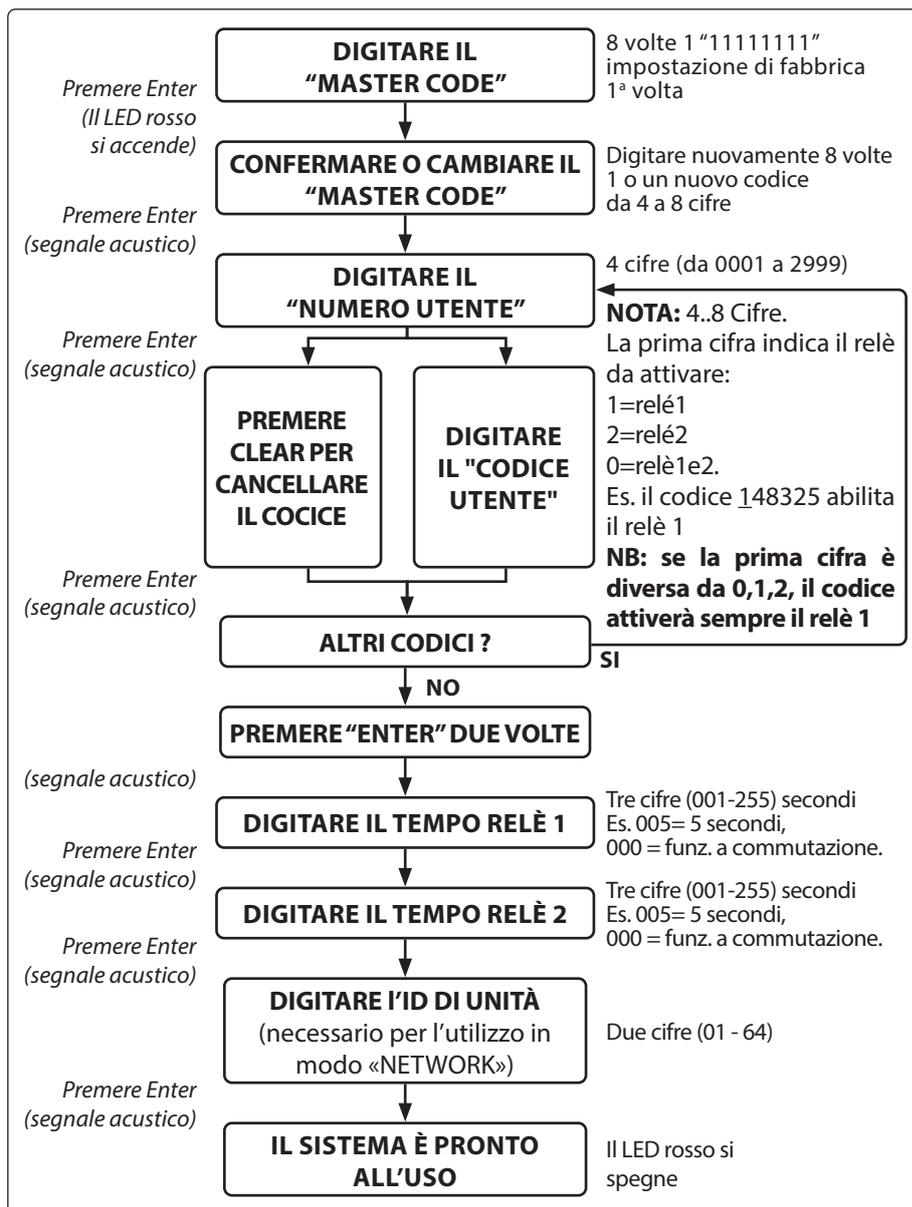

**Art. 4902** Modulo tastiera digitale**APPLICAZIONE GUARNIZIONE ADESIVA**

Applicare la guarnizione adesiva (Y) come mostrato in **Fig. 7**.

**INSERIMENTO FERMI ANTI-EFFRAZIONE**

Inserire i fermi anti-effrazione (W) come mostrato in **Fig. 8**.

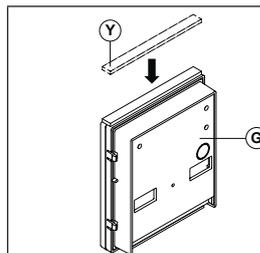


Fig. 7

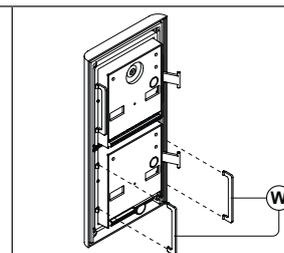


Fig. 8

**SEGNALI MORSETTIERA DI CONNESSIONE**

<b>B</b>	Morsetti di connessione del bus RS-485. Utilizzati quando la tastiera funziona in modo "NETWORK".
<b>A</b>	
<b>SW2</b>	Ingresso attivo basso per comandare il relè 2
<b>SW1</b>	Ingresso attivo basso per comandare il relè 1

<b>NC2</b>	Relè 2 contatto normalmente chiuso	<b>Max 24Vac/dc 3A</b>
<b>NO2</b>	Relè 2 contatto normalmente aperto	
<b>C2</b>	Relè 2 contatto comune	
<b>NC1</b>	Relè 1 contatto normalmente chiuso	
<b>NO1</b>	Relè 1 contatto normalmente aperto	
<b>C1</b>	Relè 1 contatto comune	
-	12/24 Vac/dc ingresso di alimentazione	
+		

**PULIZIA DELLA PLACCA**

Usare un panno morbido e pulito. Usare acqua tiepida o un detergente non aggressivo.

**Non usare:**

- prodotti abrasivi
- prodotti contenenti cloro
- prodotti per la pulizia dei metalli
- prodotti antiossidanti

**SPECIFICHE TECNICHE**

**Tensione d'alimentazione:** 12/24 Vac/dc

**Assorbimento:** Standby: 20mA  
In funzione: 70mA

**Temperatura di lavoro:** -20 +60° C

# Art. 4902 Module clavier numérique

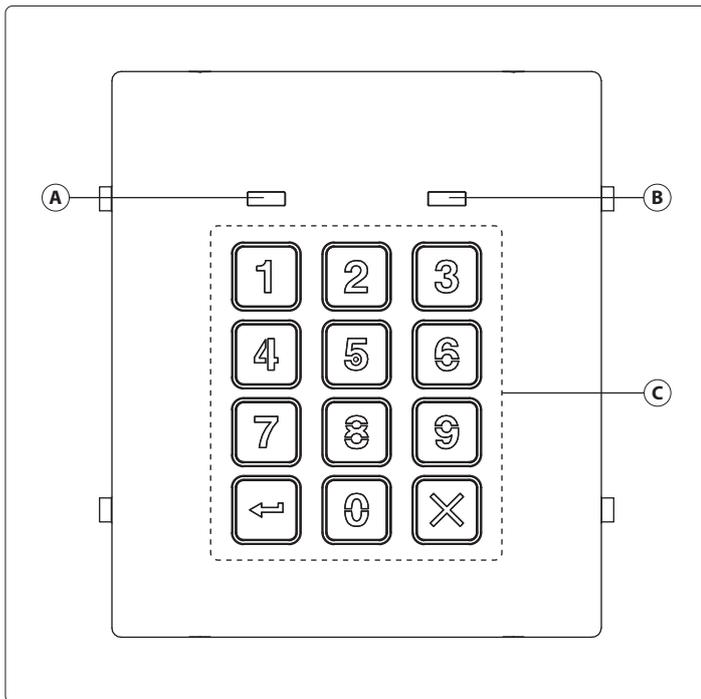


Fig. 1 Devant

## DESCRIPTION

Ce module présente sur sa façade un clavier rétroéclairé de 12 boutons (touches de 0 à 9 plus les touches **ENTER** et **CLEAR**) et 2 LEDS pour les indications de fonctionnement. L'unité est équipée de 2 relais à travers lesquels il est possible d'activer le même nombre de services (ouverture porte, ouverture portail, etc.) en saisissant le code secret. Signaux acoustiques et visuels (LEDs frontales rouge et verte) en facilitant les opérations d'utilisation et de programmation. Le module peut être utilisé seul ou associé à d'autres modules dans des systèmes d'interphones et de visiophones.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 relais avec contacts **C**, **NC**, **NO** (24V AC/DC – 3A max)
- 1000 Codes programmables à 8 chiffres : pour chaque code on peut choisir si activer le relais 1, le 2 ou les deux
- Chaque relais peut être programmé pour une activation temporisée (01..255 secondes) ou la commutation
- 2 entrées pour commander directement les relais 1 et 2
- Menu de programmation protégé par un code secret (4-8 chiffres) programmable
- Signaux acoustiques et visuels durant le fonctionnement
- LED d'éclairage clavier
- Possibilité de programmation au moyen d'ordinateur personnel (en utilisant un câble RS-485 ou USB et des logiciels spécifiques)
- Deux modes de fonctionnement :
  - » Standard comme clavier numérique autonome classique
  - » Réseau comme clavier numérique en série connecté via RS-485 à une centrale de contrôle à distance Art. 1050 ou Art. 1052

## NORMES GÉNÉRALES D'INSTALLATION

Pour une installation correcte, il est nécessaire d'utiliser exclusivement des pièces VIDEX, de suivre scrupuleusement les indications sur les schémas de raccordement et de respecter les normes générales d'installation :

- Réaliser les installations conformément aux réglementations en vigueur nationales et dans tous les cas il est conseillé de prévoir, pour les gestionnaires de l'installation, une canalisation distincte de celle de la ligne électrique
- Utiliser des câbles avec des paires de conducteurs tressés de section 0,5 mm pour conducteur (câble téléphonique). Les caractéristiques des sections des conducteurs doivent avoir :
  - » une résistance totale inférieure à 10 Ohm pour ceux de la ligne phonique et de commande
  - » une résistance totale inférieure à 3 Ohm pour ceux de la serrure et de l'alimentation
- Les dimensions des câbles indiquées ci-dessus sont suffisantes pour des distances allant jusqu'à 50 m. Pour des distances supérieures à 50 m, les sections des fils doivent être augmentées conformément aux résistances indiquées ci-dessus
- Vérifier les connexions avant d'activer l'alimentation à l'installation
- Alimenter l'installation et effectuer le contrôle en vérifiant toutes les fonctions.

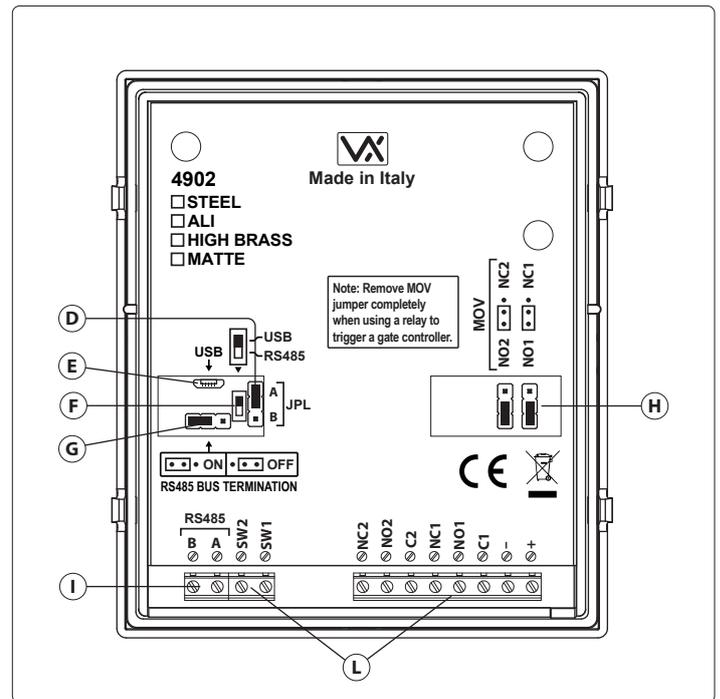



Fig. 2 Arrière

## LÉGENDE

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| (A) LED verte              | (G) Cavalier terminaison RS485 Bus |
| (B) LED rouge              | (H) Cavalier MOV                   |
| (C) Clavier rétroéclairé   | (I) Bornier de connexion RS485     |
| (D) Cavalier JPL           | (L) Bornier de connexion           |
| (E) Connecteur MicroUSB    |                                    |
| (F) Interrupteur USB/RS485 |                                    |

**ACTIONNEMENT SERRURE – PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS**

L'actionnement de la serrure électrique peut provoquer des pics, pour éviter cet inconvénient, il est recommandé de connecter un varistor (**Fig. 3**) ou une diode (**Fig. 4**) entre les bornes de la serrure électrique selon le type de alimentation (directe ou alternée).

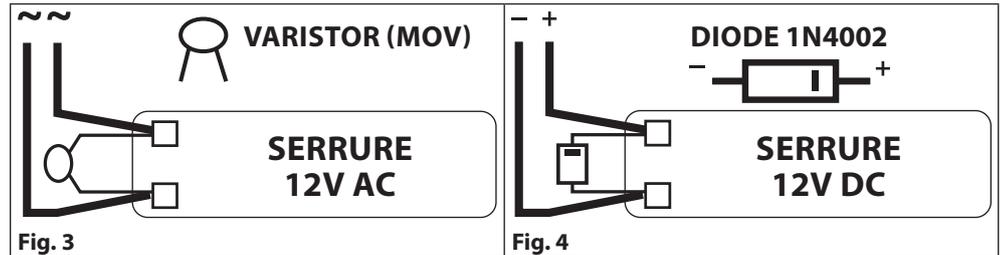**RONFLEUR PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS**

En utilisant des interphones avec appel sur ronfleur (Art. 924/926, SMART1/2, 3101/2, 3001/2 et 3021/2) mettre un condensateur de 0.1uF (100nF) entre les bornes 6 et 3.

**CAVALIER RÉGLAGE RÉTROÉCLAIRAGE (JPL)**

Le cavalier JPL (**Fig.2**, **Ⓓ**) est utilisé pour varier la luminosité et déterminer le fonctionnement du rétroéclairage du clavier. Le tableau ci-dessous indique la position du cavalier et la manière dont il opère sur le rétroéclairage du clavier..

Position cavalier	Programmation rétroéclairage
A (défaut)	Rétroéclairage basse luminosité
B	Rétroéclairage pleine luminosité
JPL retiré	Aucun rétroéclairage : le rétroéclairage est complètement désactivé.

**INTERRUPTEUR INTERFACE DE PROGRAMMATION RS485/USB**

Pour sélectionner l'interface de programmation entre le port série RS-485 ou USB, utiliser l'interrupteur **Ⓕ**.

**USB**

Déplacer l'interrupteur **Ⓕ** vers le haut

**RS485**

Déplacer l'interrupteur **Ⓕ** vers le bas

**CAVALIER TERMINAISON BUS RS485**

Le cavalier **Ⓖ** placé sur l'arrière du cavalier programme la terminaison de bus RS485 bus en cas de connexion avec d'autres dispositifs RS485. La configuration prédéfinie du cavalier est en position ON (vers la gauche). Quand au clavier sont connectés plusieurs dispositifs RS485 en ligne sur les bornes de connexion du bus RS485, alors le cavalier peut être programmé sur OFF (vers la droite) et remis en position ON (fermé) seulement quand l'utilisation du dispositif en ligne est terminée.

**RS485 ON**

Déplacer le cavalier **Ⓖ** vers la gauche

**RS485 OFF**

Déplacer le cavalier **Ⓖ** vers la droite

**RELAIS INCORPORÉS - PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS**

L'Art. 4902, pour chaque relais incorporé permet de choisir sur quel contact (**NC** ou **NO**) activer la protection contre les perturbations. Déplacer le cavalier **MOV** correspondant au relais utilisé en position **NO** si l'on utilise le contact normalement ouvert, en position **NC** si l'on utilise le contact normalement fermé ou retirer le cavalier si l'on veut désactiver la protection (si le relais est utilisé seulement pour fermer ou ouvrir un contact).

**FONCTIONNEMENT**

- Saisir le code secret et appuyer sur **ENTER**
- Si le code est valide, la LED verte s'allume et le relais correspondant au code s'active durant le temps programmé
- Si le code est faux, une mélodie le signale pendant 4 secondes ou plus en fonction du nombre de saisie erronées
- Pour désactiver un des relais pendant qu'il fonctionne, saisir le code correspondant puis appuyer sur la touche **CLEAR**.

**NOTES DE FONCTIONNEMENT**

Si un code erroné est saisi, l'unité se bloque pendant 5 secondes : le temps de blocage augmente en fonction du nombre de saisies erronées. L'unité fonctionnera uniquement en saisissant un code correct.

**PROGRAMMATION****PROGRAMMATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT "NETWORK"**

- Alimenter le module clavier numérique en maintenant pressée la touche **0** jusqu'à ce que deux clignotements de la LED rouge confirment la configuration
- Répéter la même opération pour revenir au mode autonome "standalone" qui sera confirmé par un clignotement de la LED rouge.

**PROGRAMMATION DE LA MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT "STANDARD" ET RÉTABLISSEMENT DES CONFIGURATIONS D'USINE**

Alimenter le module clavier numérique en maintenant pressée la touche **ENTER** jusqu'à ce qu'un clignotement de la LED verte confirme la configuration effectuée "CODE MASTER", "TEMPS RELAIS" et "ID D'UNITÉ" seront rétablis aux valeurs d'usine. Les codes mémorisés restent inchangés.

**PROGRAMMATION DU TYPE DE CONNEXION SÉRIE (INTERRUPTEUR SUR L'ARRIÈRE DU MODULE)**

En position inférieure (mode **RS485**) le module est connecté via bus en série RS-485 (bornes **A** et **B**) alors qu'en position supérieure (mode **USB**) le module est connecté via USB à travers le connecteur MicroUSB présent sur la partie postérieure du module.

**TERMINAISON BUS 485**



Si l'unité est connectée à d'autres au moyen de bus RS485, il est nécessaire de terminer correctement les extrémités de la ligne bus :

- Pour une ligne BUS longue jusqu'à 100 mètres, insérer une résistance de 1000Ω entre les bornes **A** et **B** des deux modules aux extrémités de la ligne BUS et laisser le cavalier de terminaison en position open pour tous les modules.
- Pour une ligne BUS longue de 100 mètres jusqu'à 500 mètres, insérer une résistance de 470Ω entre les bornes **A** et **B** des deux modules aux extrémités de la ligne BUS et laisser le cavalier de terminaison en position open pour tous les modules.
- Pour une ligne BUS plus longue de 500 mètres jusqu'à 1000 mètres, mettre en position close (vers le haut) le cavalier de terminaison seulement pour les deux modules aux extrémités du BUS.

**EFFACER TOUS LES CODES D'ACCÈS MÉMORISÉS**

Suivre les étapes ci-dessous :

1. Retirer/débrancher l'alimentation du clavier Art. 4902
2. Mettre en court-circuit les bornes **-** et **SW1**, voir **Fig. 5**
3. Appuyer et maintenir pressé le bouton **9**, et le maintenir pressé pendant qu'on rétablit l'alimentation
4. Quand le clavier est de nouveau alimenté, attendre l'émission d'un bip et l'arrêt du clignotement de la LED rouge (**B** **Fig. 1**) (environ 15 secondes)
5. Relâcher le bouton **9** et retirer ensuite le court-circuit entre les bornes **-** et **SW1**, voir **Fig. 6**
6. Tous les codes sont effacés.

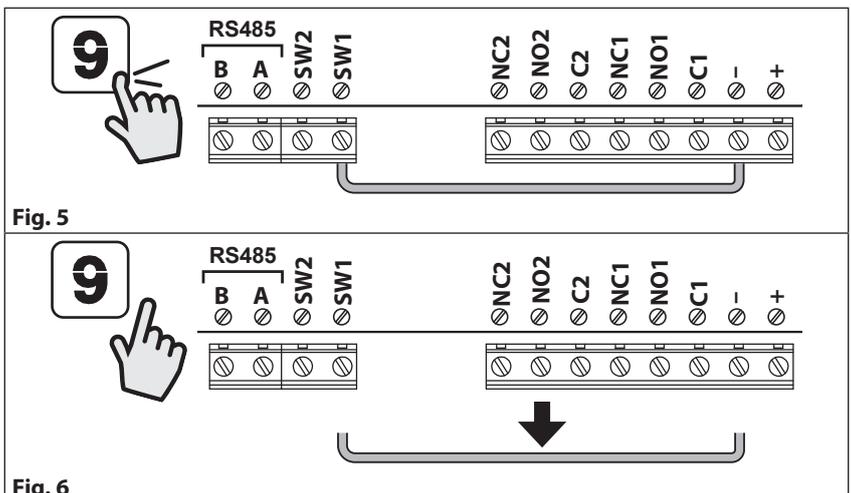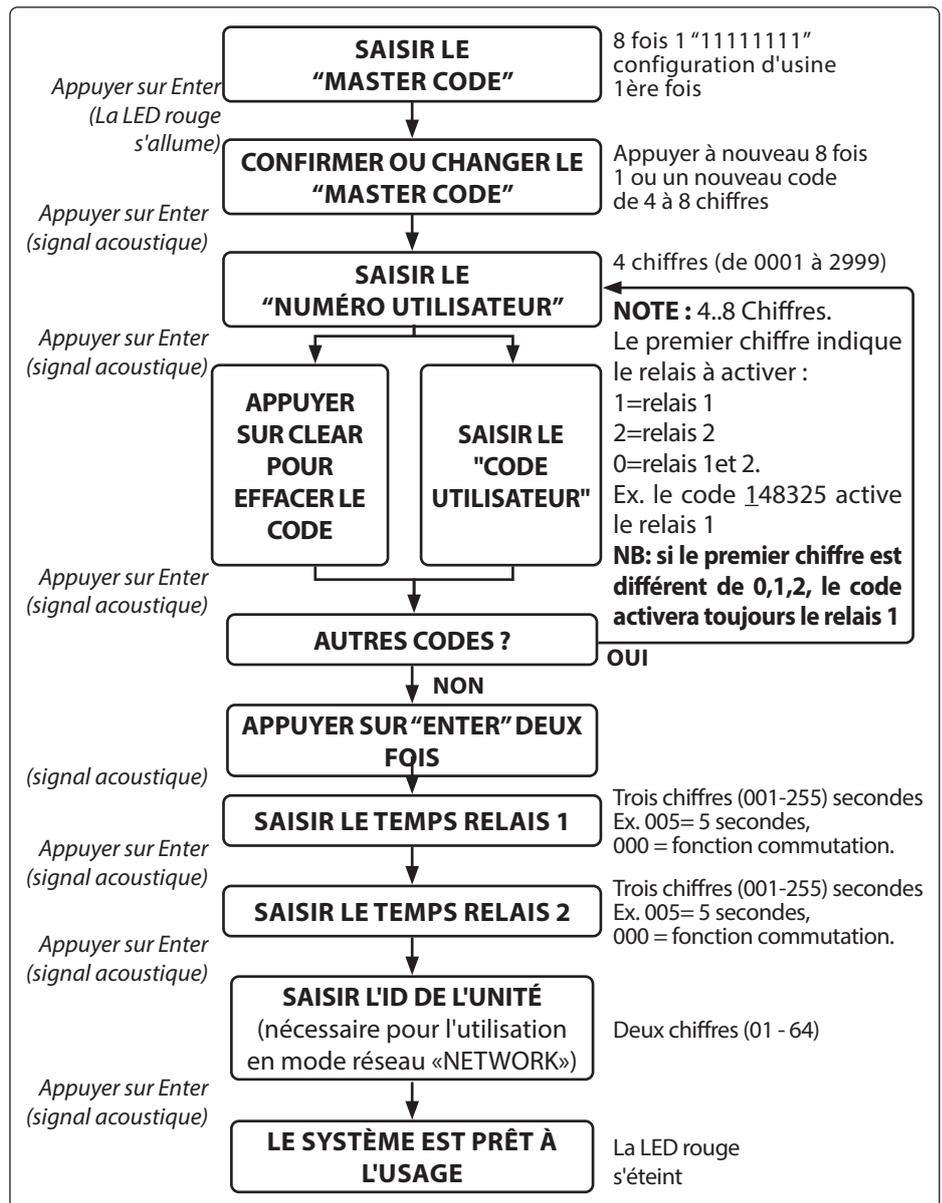

**Art. 4902** Module clavier numérique**EMPLECEMENT DU JOINT ADHÉSIF**

Appliquer le joint adhésif (Y) comme illustré sur la Fig. 7.

**FIXATION DES BUTÉES ANTI-EFFRACTION**

Installez les butées anti-effraction (W) comme illustré sur la Fig. 8.

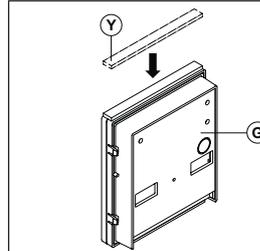


Fig. 7

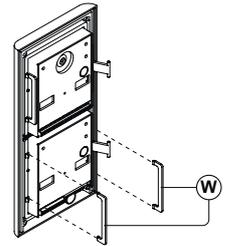


Fig. 8

**SIGNAUX DU BORNIER DE CONNEXION**

<b>B</b>	Borniers de connexion du bus RS-485. Utilisés quand le clavier fonctionne en mode "NETWORK".
<b>A</b>	
<b>SW2</b>	Entrée activée faible pour commander directement le relais 2
<b>SW1</b>	Entrée activée faible pour commander directement le relais 1

<b>NC2</b>	Relais 2 contact normalement fermé	<b>Max 24V AC/DC 3A</b>
<b>NO2</b>	Relais 2 contact normalement ouvert	
<b>C2</b>	Relais 2 contact commun	
<b>NC1</b>	Relais 1 contact normalement fermé	
<b>NO1</b>	Relais 1 contact normalement ouvert	
<b>C1</b>	Relais 1 contact commun	
-	12/24 V AC/DC entrée d'alimentation	
+		

**NETTOYAGE DE LA PLAQUE**

Utilisez un chiffon doux et propre. Utilisez de l'eau chaude ou un détergent doux.

**Ne pas utiliser :**

- de produits abrasifs
- de produits contenant du chlore
- de produits de nettoyage des métaux
- produits antioxydants






**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Absorption :** Au repos : 20mA  
En fonction : 70mA

**Tension de travail :** 12/24 Vac/dc

**Température de travail :** -20 +60° C

GND +20 SW - L V2 V1

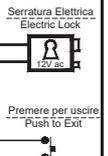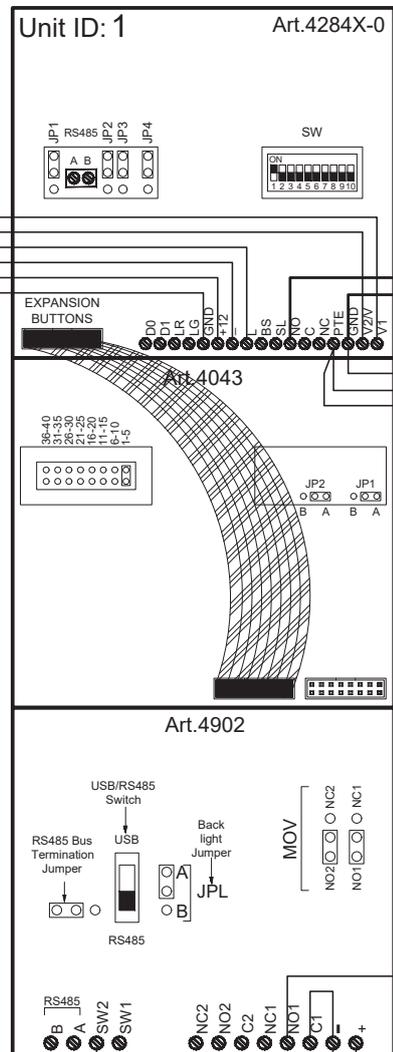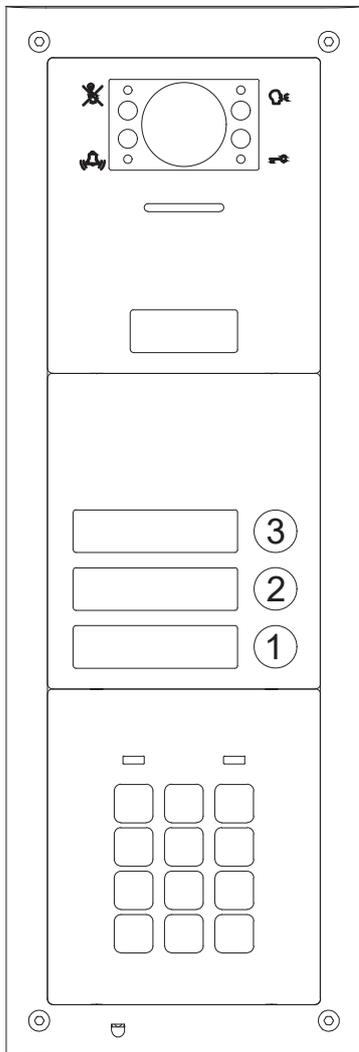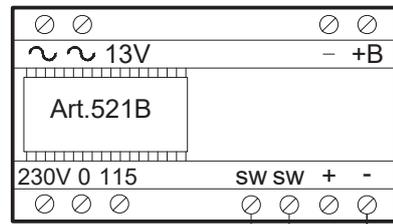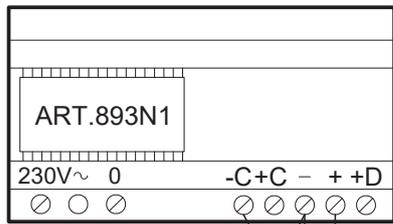

**NOTE:**

- Dopo ogni cambiamento nella programmazione del posto esterno, del videocitofono o del relè, è necessario togliere e ripristinare l'alimentazione.
- After each change on the programming of the door station, videophone or any other device connected to the system it is necessary to restart the system (power off then power on).


File: VX2200 video door entry system using 4000 series outdoor station module and codelock module

Model: Impianto videocitofonico VX2200 con modulo portiere serie 4000 e modulo tastiera numerica

Videx Electronics S.p.A.  
Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM)  
Phone: +39 0734 631665 - Fax: +39 0734 631666  
www.videx.it - info@videx.it

Data emissione: 26/07/2022  
Data modifica: 26/07/2022  
Fautore: Lorenzo Silla-L.F.  
Cod File: 4902-4284x.dwg  
Pagina: 1 / 1

Al BUS principale  
To Main BUS

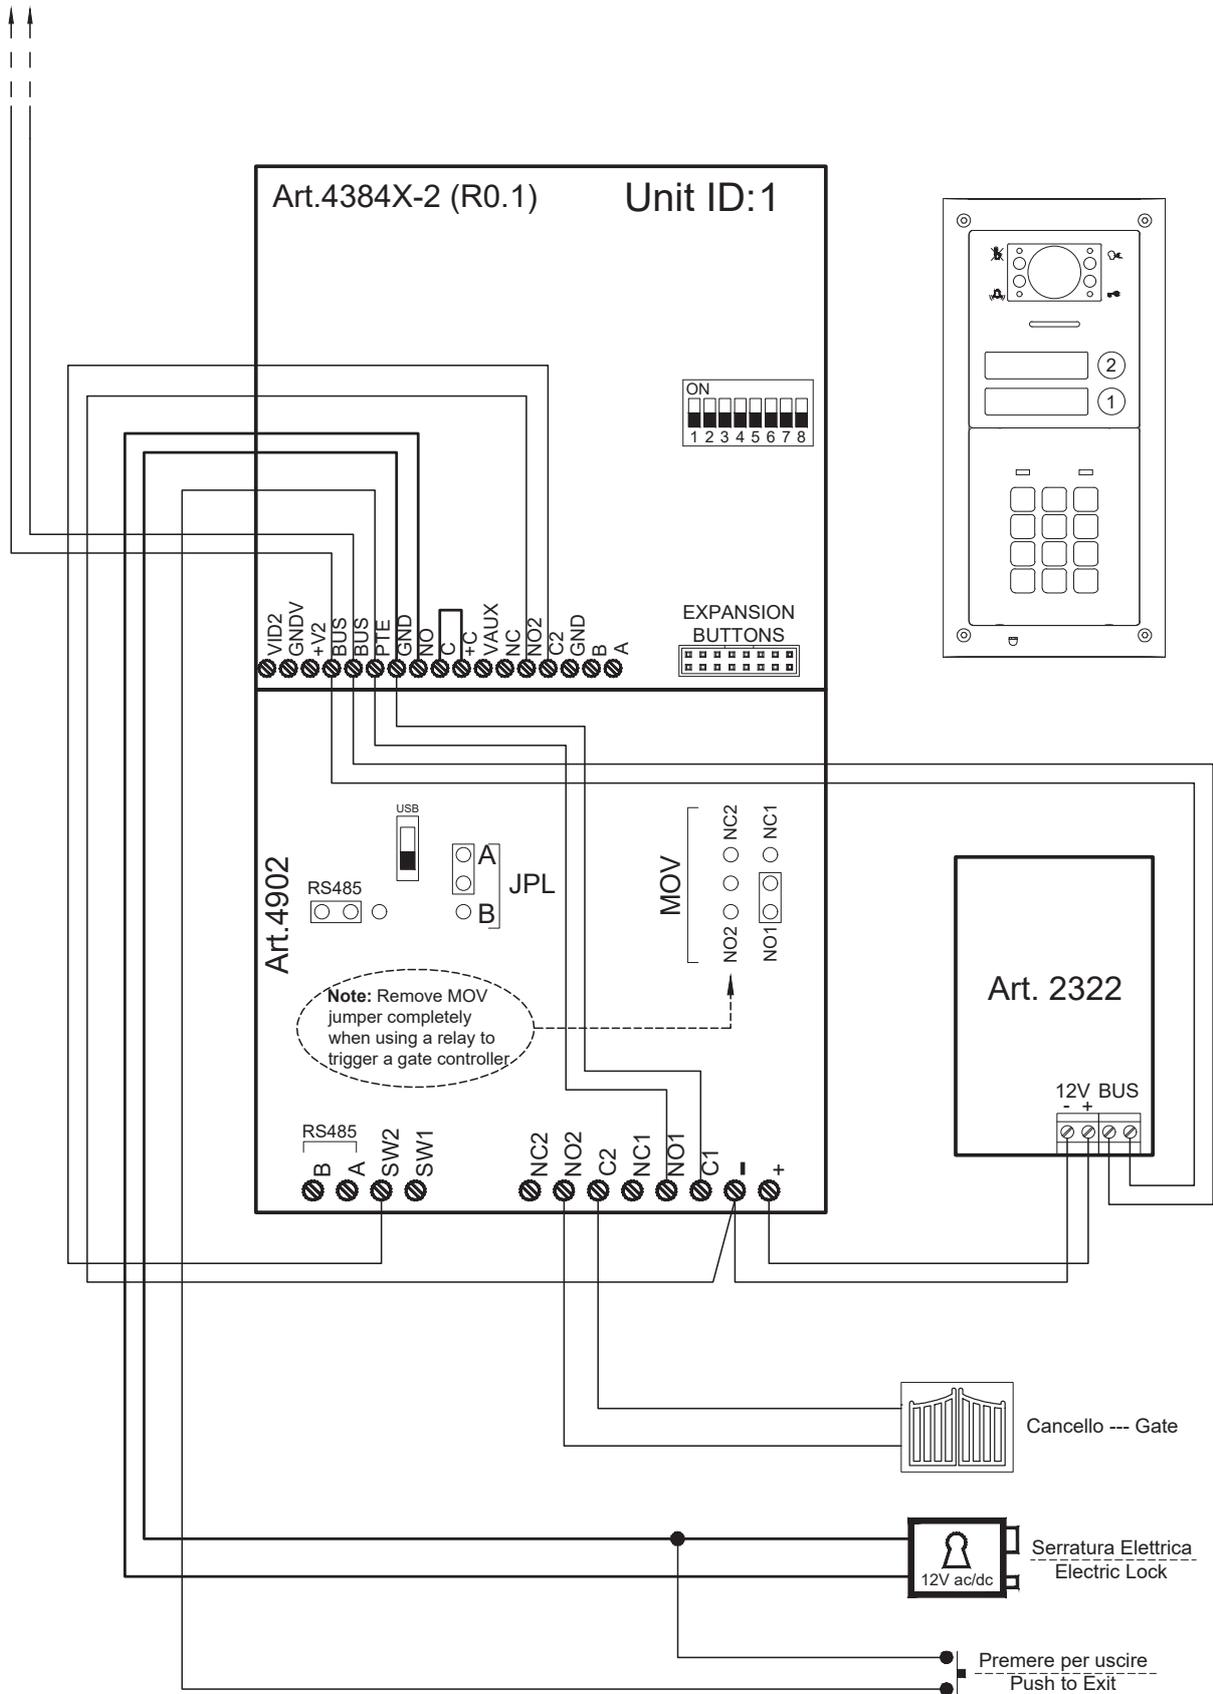

Titolo: VX2300 video door entry system using 4000 series outdoor station module and codelock module

Data creazione: 02/03/2023  
Foglio 1 / 1



Impianto videocitofonico VX2300 con modulo portiere serie 4000 e modulo tastiera numerica

Data modifica: 21/11/2023


**Videx Electronics S.p.A.**  
Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (FM)  
Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669  
www.videx.it - info@videx.it



Notes:  
-  
Note:  
-

Autore: Lorenzo Silla  
Cod. File: 4902-4384r01.dwg

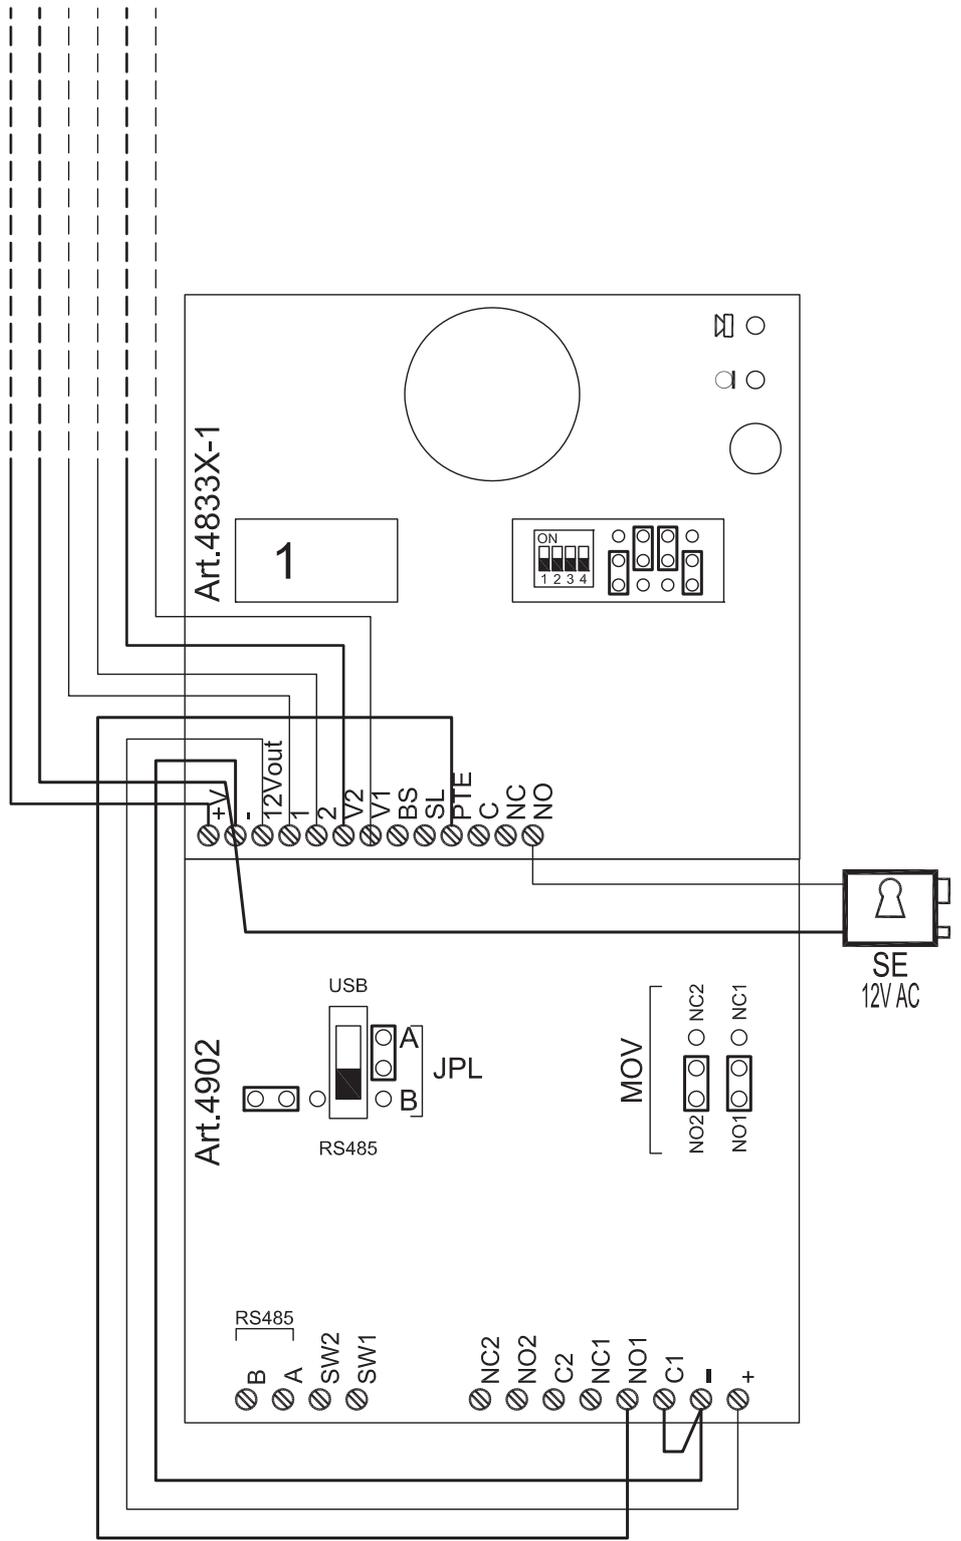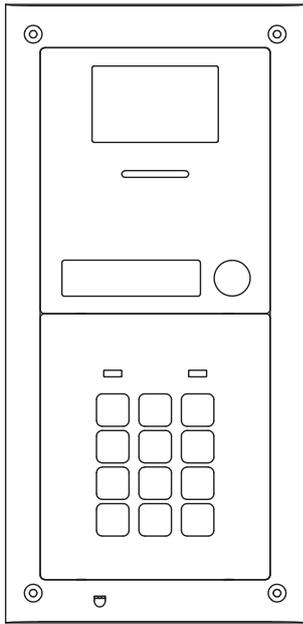

Title:		Data creazione:	11/11/2019	Foglio	1 / 1
Titolo:		Data modifica:	11/11/2019		
 <b>Videx Electronics S.p.A.</b> Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax: +39 0734 631669 <a href="http://www.videx.it">www.videx.it</a> - <a href="mailto:Info@videx.it">Info@videx.it</a>		Notes:			
		Note:			
		Autore:	Marco Rongoni		
		Cod. File:	4902-4833.dwg		

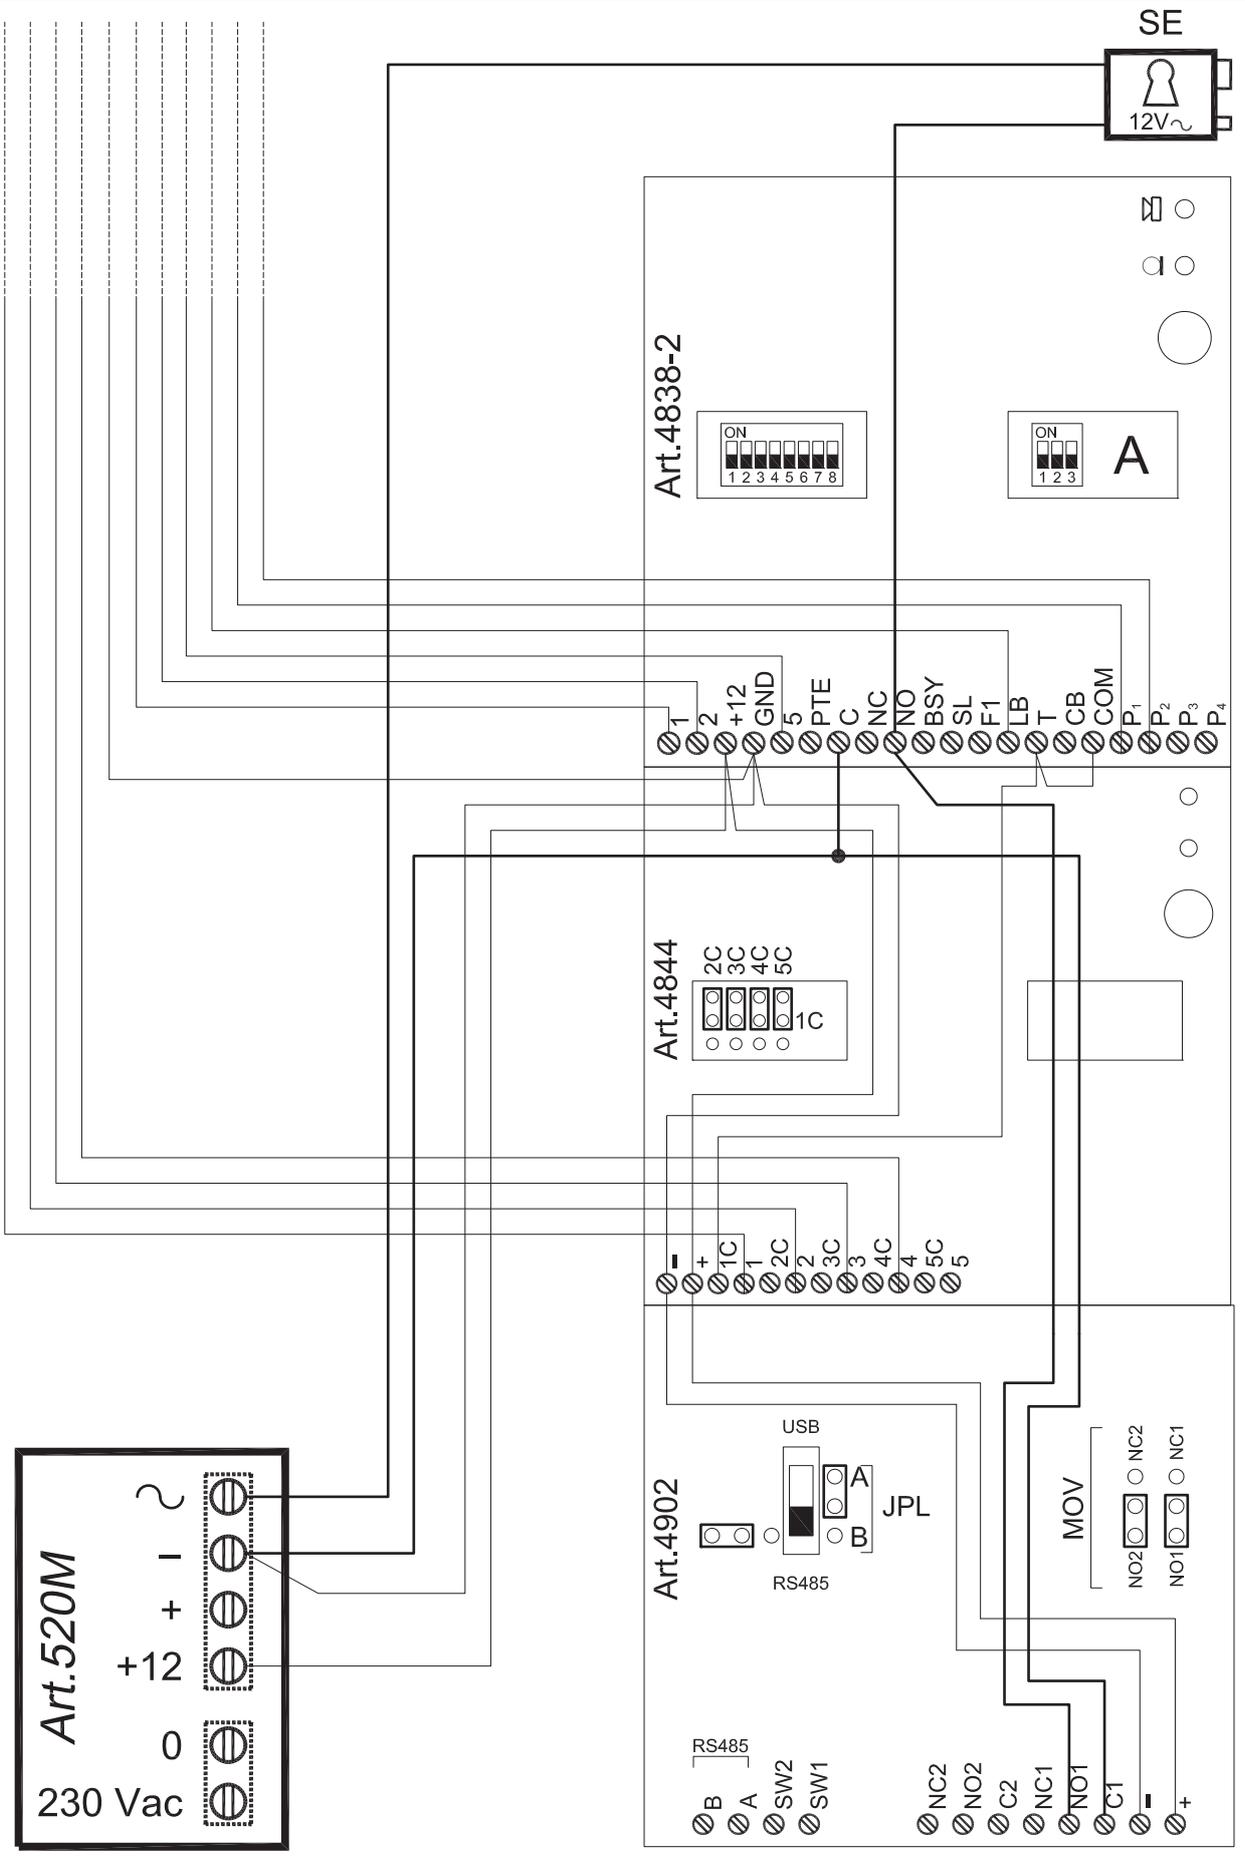


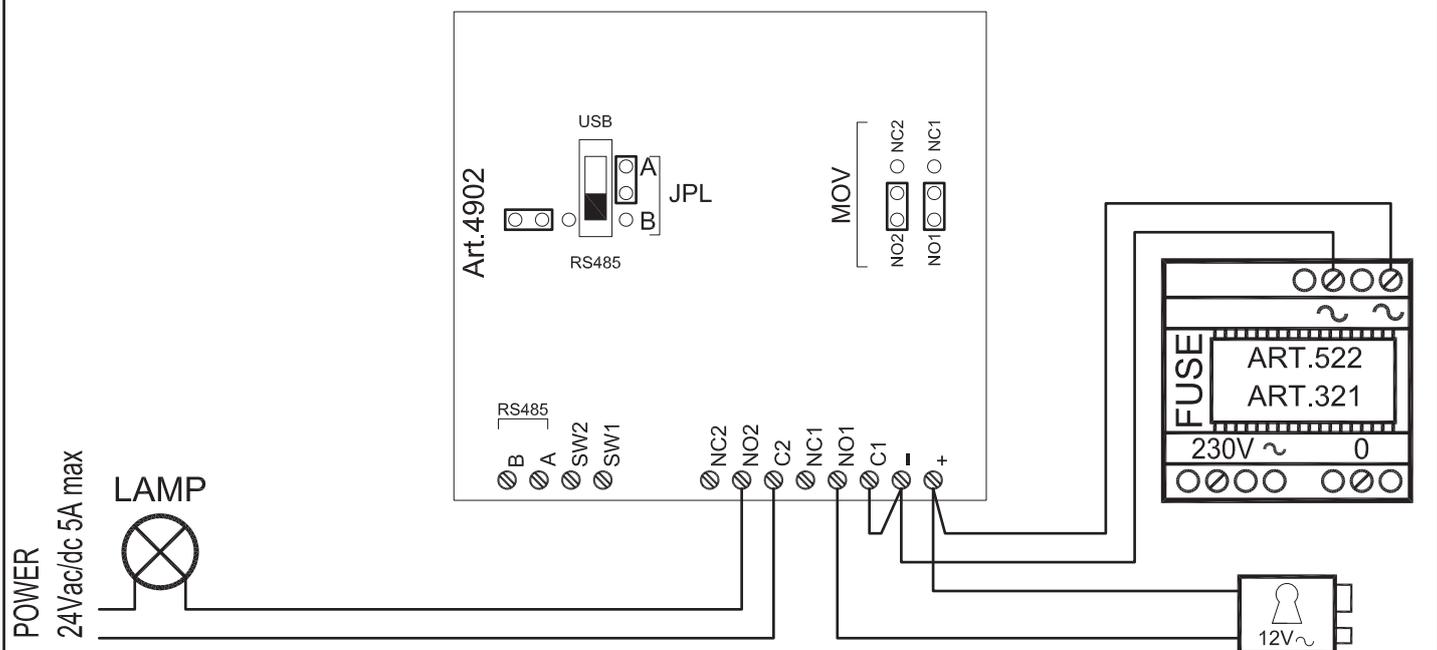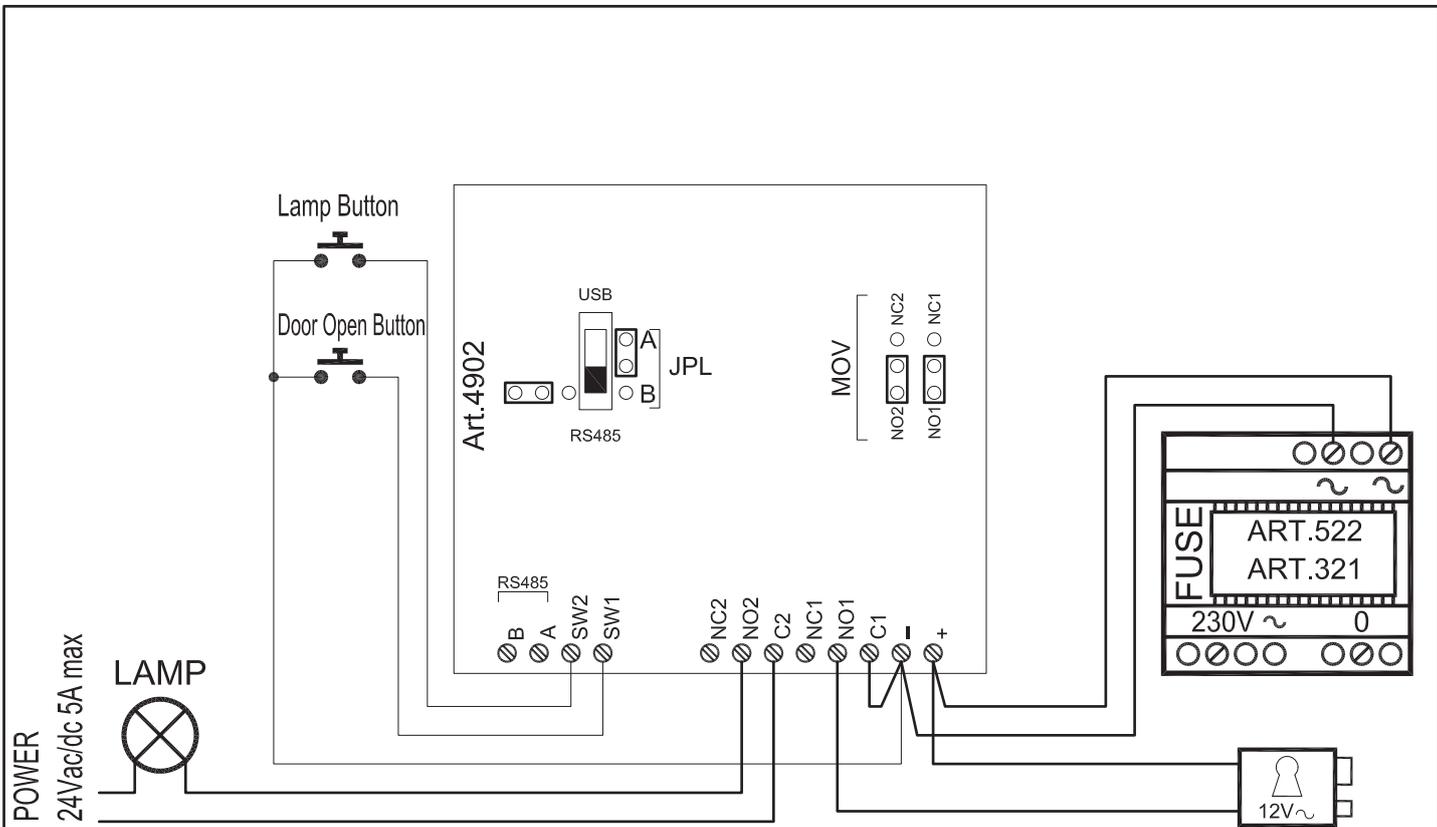

Title:		Data creazione:	11/11/2019	Foglio	1 / 1
Titol:		Data modifca:	11/11/2019		
		Autore:			
		Cod.File:	4902.dwg		

**Videx Electronics S.p.A.**  
 Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM)  
 Phone: +39 0734 631669 - Fax: +39 0734 631669  
 www.vldex.it - Info@vldex.it

Notes:  
 Note:

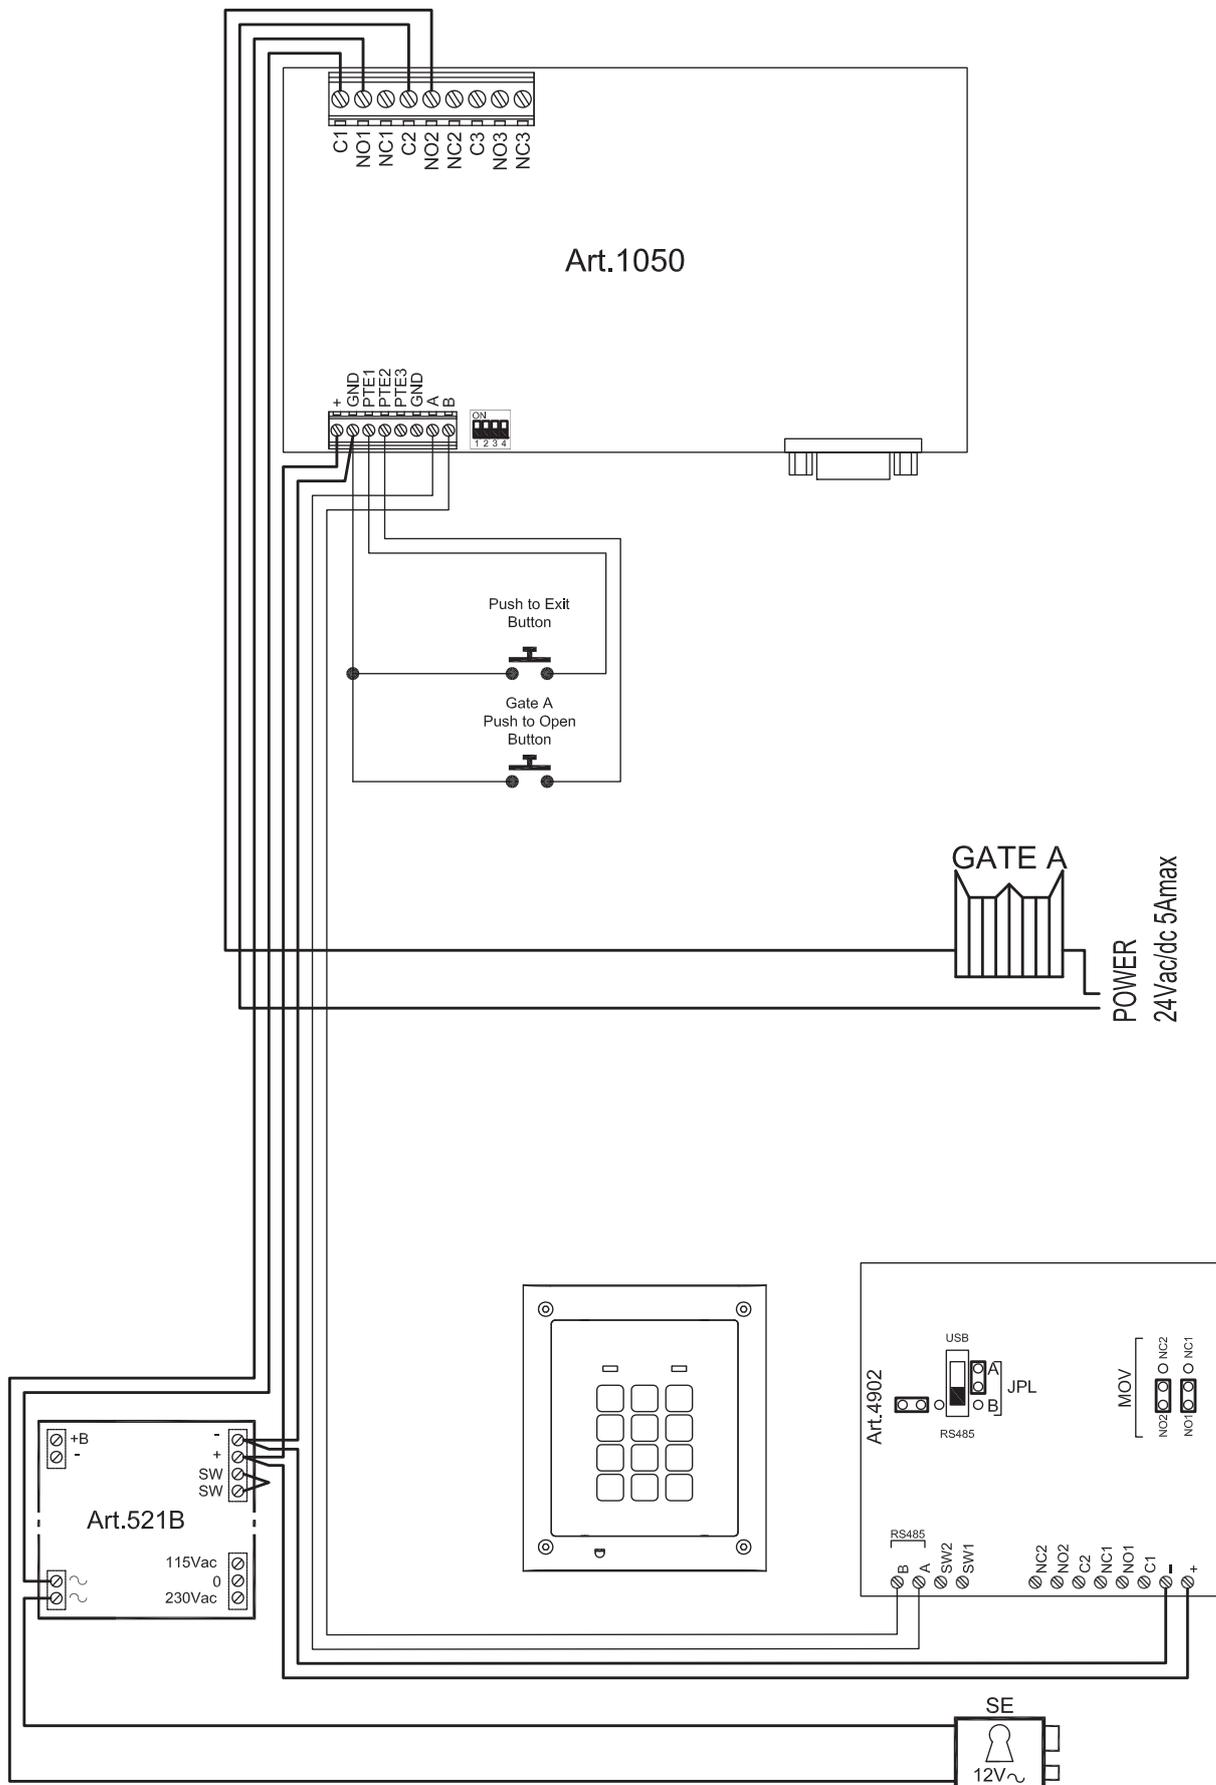


Title: Access Control System Using Stand-alone code lock module plus remote relay unit Art.1050

Data creazione: 12/11/2019 Foglio 1 / 1

Tracce:  
**Videx Electronics S.p.A.**  
 Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP)  
 Phonet +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669  
 www.videx.it - info@videx.it

Notes:  
 .  
 Note:

Data modifica: 12/11/2019  
 Autore: Marco Rongoni  
 Cod.File: 1050-004.dwg

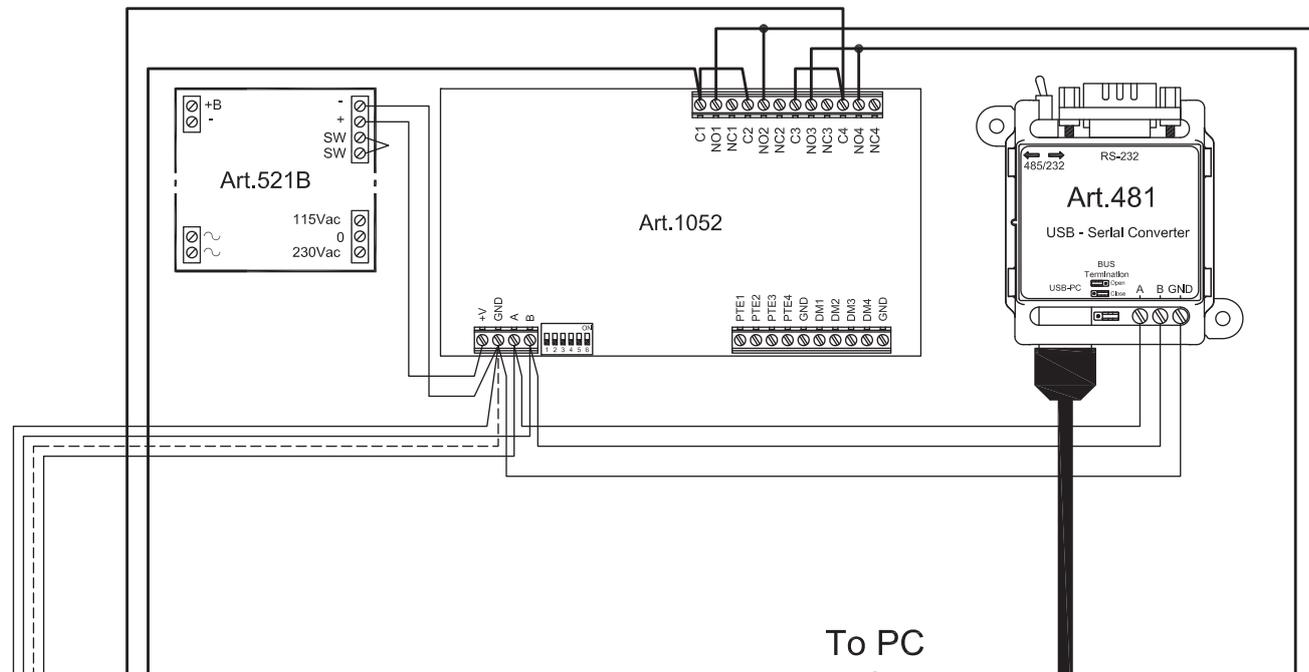

To PC  
USB  
PORT

Utilizzare un cavo schermato specifico per RS-485 con 2 coppie intrecciate:


- Collegare lo schermo come mostrato dalla linea tratteggiata;
- Utilizzare una coppia per i segnali A e B;
- Utilizzare un filo della seconda coppia per collegare tutte le masse delle periferiche come mostrato nel presente schema.

Utilizzare ad esempio il cavo BELDEN 9842 o equivalenti.  
Sezione minima dei cavi AWG 24 (0,205mm<sup>2</sup>)

Use RS-485 specific cable with two twisted pairs shielded:

- The dashed line shows how to connect the cable shield;
- Use one twisted pair for "A" and "B" signals;
- Use one wire from the second pair to connect all devices ground as shown in this diagram.

Use BELDEN 9842 cable or equivalent.  
Minimum wire section AWG 24 (0,205mm<sup>2</sup>)

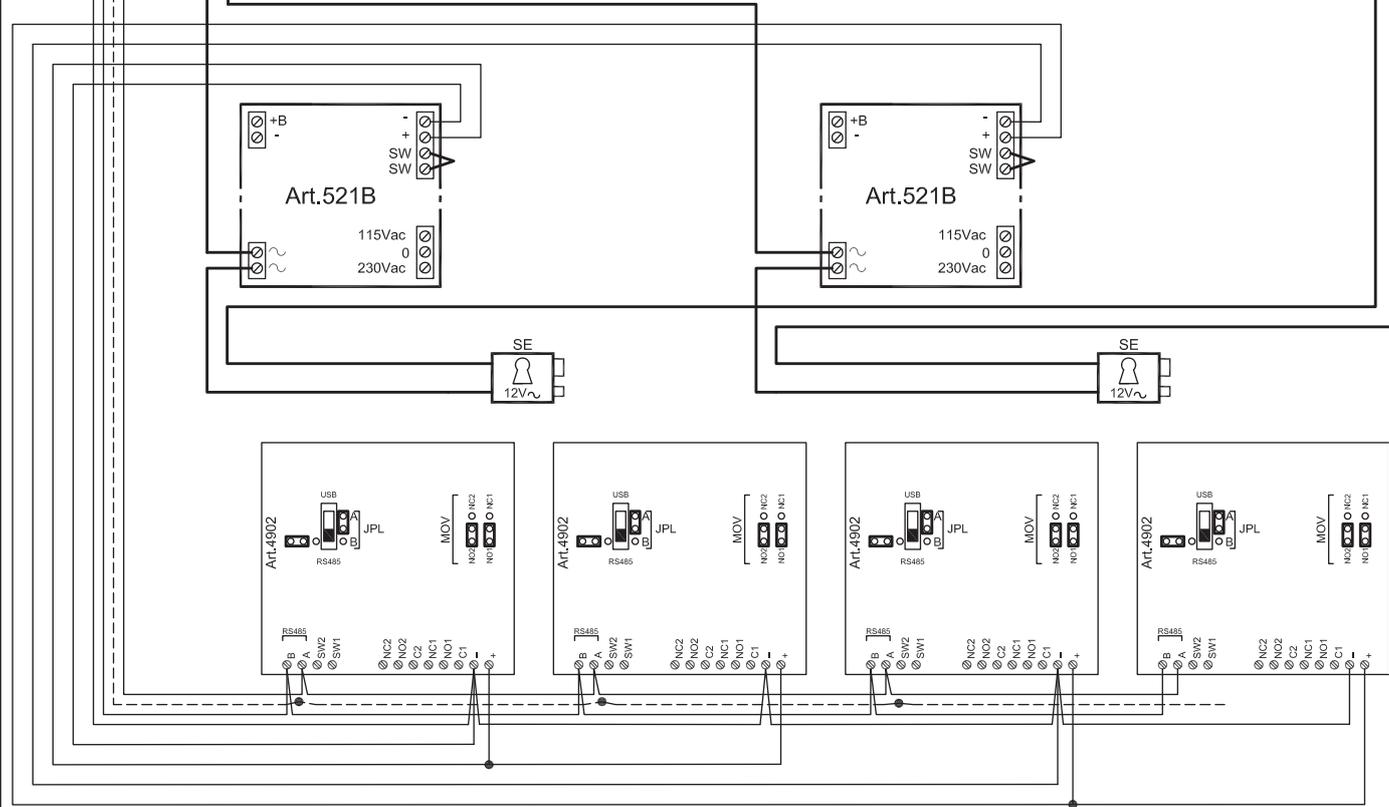







## ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".

The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.



## ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm).

L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

## FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 relatif à l'« Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm). La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

## SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberá conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropiados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).

La recogida selectiva apropiada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la posible presencia de sustancias peligrosas dentro de ellos.

## NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren. Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

## POR ELIMINAÇÃO

De acordo com o Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 "Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)".

O símbolo do caixote do lixo riscado no equipamento ou na embalagem indica que quando o produto atinge o fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos resíduos urbanos mistos. O utilizador deve, portanto, eliminar o equipamento no final da sua vida útil nos centros de recolha de resíduos adequados ou levá-lo ao vendedor durante a compra de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um para um. Além disso, o utilizador pode eliminar gratuitamente os REEE de dimensões muito reduzidas aos vendedores, sem qualquer obrigação de compra. (só aparelhos domésticos sem qualquer dimensão externa que exceda 25 cm, ou seja 9,84 polegadas). A correta eliminação dos REEE contribui para a sua reutilização, reciclagem e recuperação e evita potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas no seu interior.

<b>MANUFACTURER</b> <b>FABBRICANTE</b> <b>FABRICANT</b> <b>FABRICANTE</b> <b>FABRIKANT</b> <b>FABRICANTE</b> الشركة المصنعة	<b>VIDEX ELECTRONICS S.P.A.</b> Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
<b>CUSTOMER SUPPORT</b> <b>SUPPORTO CLIENTI</b> <b>SUPPORTS CLIENTS</b> <b>ATENCIÓN AL CLIENTE</b> <b>KLANTENDIENST</b> <b>APOIO AO CLIENTE</b> خدمة العملاء	<b>VIDEX ELECTRONICS S.P.A.</b> www.videx.it technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: <b>VIDEX SECURITY LTD</b> www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 tech@videxuk.com

*Portugal office:*  
**VX IBÉRIA, UNIPESSOAL LDA**  
 Rua Tenente Mário Grilo, 26 D, E, F  
 4200-397 Porto  
 Phone: (+351) 221 124 531  
 www.videx.it  
 comercial@videx.it

*Singapore office:*  
**VIDEX ASIA PACIFIC PTE LTD**  
 31 Woodlands Close  
 #06-37 Woodlands Horizon  
 Singapore 737855  
 Phone: (+65) 81898912  
 commercial@videx.it

*Main UK office:*  
**VIDEX SECURITY LTD**  
 1 Osprey Trinity Park  
 Trinity Way  
 LONDON E4 8TD  
 Phone: (+44) 0370 300 1240  
 www.videxuk.com  
 marketing@videxuk.com

*Northern UK office:*  
**VIDEX SECURITY LTD**  
 Unit 4-7  
 Chillingham Industrial Estate  
 Chapman Street  
 NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX  
 Tech Line: (+44) 0191 224 3174  
 Phone: (+44) 0370 300 1240

*Greece office:*  
**VIDEX HELLAS Electronics**  
 48 Filolaou Str.  
 11633 ATHENS  
 Phone: (+30) 210 7521028  
 (+30) 210 7521998  
 Fax: (+30) 210 7560712  
 www.videx.gr  
 videx@videx.gr

*Danish office:*  
**VIDEX DANMARK**  
 Hammershusgade 15  
 DK-2100 COPENHAGEN  
 Phone: (+45) 39 29 80 00  
 Fax: (+45) 39 27 77 75  
 www.videx.dk  
 videx@videx.dk

*Benelux office:*  
**NESTOR COMPANY NV**  
 E3 laan, 93  
 B-9800 Deinze  
 Phone: (+32) 9 380 40 20  
 Fax: (+32) 9 380 40 25  
 www.nestorcompany.be  
 info@nestorcompany.be

*Dutch office:*  
**NESTOR COMPANY BV**  
 Business Center Twente (BCT)  
 Grotestraat, 64  
 NL-7622 GM Borne  
 www.nestorcompany.be  
 info@nestorcompany.be



The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE marking 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU.  
 Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS): marquage CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE-markering 93/68/EEG.

يحمل المنتج علامة التوافق الأوروبي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصلة وإمكانية توزيعه في كافة دول الاتحاد الأوروبي بدون أية قيود. يلبي هذا المنتج جميع متطلبات التوجيهات الأوروبية 2014/30/ت.ع (EMC) ; 2014/35/ت.ع (LVD) ; 2011/65/ت.ع (RoHS) : علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية CE 93/68/ت.ع.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE.  
 Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcatura CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.  
 Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marca CE 93/68/EEC.

O produto tem a marca CE que demonstra a sua conformidade e destina-se a distribuição em todos os estados membros da UE, sem restrições. Este produto segue as disposições das Diretivas Europeias 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcação CE 93/68/CEE.

